



PaverBase

Pour tous les patios, allées, murs empilables, piliers, gazon artificiel, terrain athlétique, remises et plus encore

CÓMO INSTALAR

DALLES DE TERRAIN ATHLÉTIQUE, PIERRE/ROCHER DÉCORATIF


Terrains de basketball, de tennis, de pickleball, de pétanque, Pierre décorative - Rock Pathways

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

ÉTAPE 1

PRÉPARER VOTRE ZONE DE PROJET

Déterminez la quantité à creuser en utilisant l'exemple ci-dessous. Enlevez l'herbe à la profondeur désirée (écrémez plutôt que creusez profondément) et quelques pouces plus large que la zone de projection.

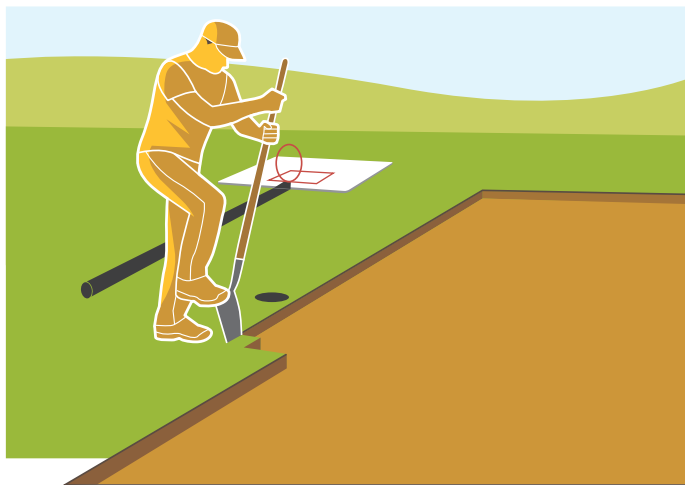

GUÍA DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL

Consejo de Tim:

La superficie total du projet sera d'env. l'épaisseur de votre Athletic Tuiles de cour Ex : 1"

La profundidad que necesita excavar se determina sumando el grosor de los siguientes componentes:

EXEMPLE	Environ. Épaisseur
Nivellement du sable sur le tissu	1/2 pouce (tampon manuel)
Tuiles de terrain de sport*	+ Env. 1 pouce
Brock PaverBase	+ Env. 3/4 pouces
Creusez autant de centimètres en dessous de votre niveau actuel	= Env. 2-1/4 pouces

* dépendra des tuiles de terrain athlétique et de la taille et de la profondeur de Roche/pierre décorative que vous sélectionnez.



Terrain de basketball

ÉTAPE 2


NIVELER ET COMPACTER LA BASE

À l'aide d'un râteau dur et/ou d'une pelle, compactez et nivelez la zone avec une pente appropriée. Le sol doit être bien compacté à l'aide d'un pilon manuel ou d'un compacteur à plaque. La pente doit être d'environ 1/4" par pied de distance. Il est utile de tirer une ficelle pour pouvoir vérifier votre pente. Pour faire passer une ficelle, attachez une ficelle à un point fixe du côté de la maison à environ 3 pouces au-dessus de la surface du patio et tirez-la fermement vers le bord extérieur de votre nouvelle terrasse. Attachez l'autre extrémité à un piquet paysager dans le sol en vous assurant que la ficelle est bien tendue. Utilisez un niveau et une règle pour créer la pente souhaitée. Par exemple, le patio doit avoir une pente de 2,5 pouces sur une distance de 10 pieds (diagramme ci-dessous). Cela garantira que le patio éloigne l'eau de la maison.

Astuce de Tim :

Utilisez le long du bord droit ou du côté d'un 2 x 4 (du haut au bas de votre projet) pour fixer les points hauts et bas.

La zone doit être aussi lisse que possible, en veillant à éliminer les points hauts et bas à +/- 1/4". C'est maintenant votre sol compacté avec une pente de 1/4" par pied. Félicitations, le plus dur est passé !

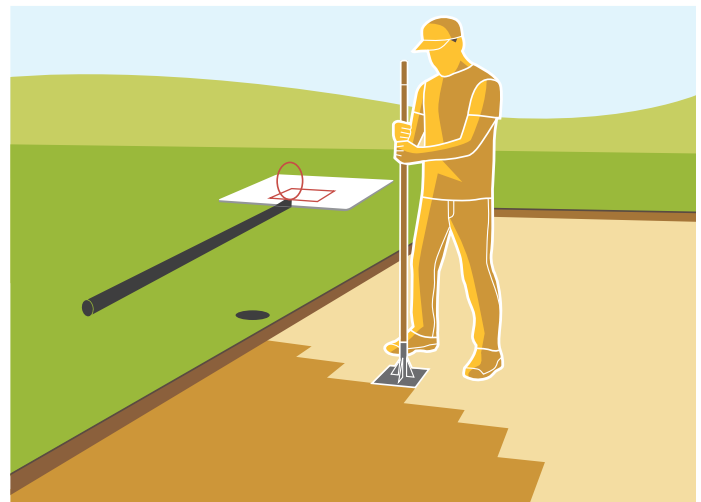

CONSEIL : Pour les sols argileux, utilisez de la terre ou un matériau de base pour faciliter le compactage du sol à plat avec une pente de 1/4" par pied.



Premier terrain de basket utilisant Brock PaverBase

BROCK PaverBase

Pour tous les patios, allées, murs empilables, piliers, gazon artificiel, terrain athlétique, remises et plus encore

CÓMO INSTALAR

DALLES DE TERRAIN ATHLÉTIQUE, PIERRE/ROCHER DÉCORATIF

Terrains de basketball, de tennis, de pickleball, de pétanque, Pierre décorative - Rock Pathways

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.


ÉTAPE 3

AJOUTEZ UN TISSU PAYSAGER DURABLE


Ensuite, installez un tissu paysager durable (15, 20, 30 ans, à vie) sur la zone excavée et compactée. Superposez les bords du tissu de 4 à 6 pouces.

Astuce de Tim :

Posez du tissu supplémentaire sur les côtés. Après avoir posé le panneau ou les panneaux et les pavés, pliez le tissu puis placez les dispositifs de retenue des bords. Cela garantira que le sable ne peut pas s'échapper.

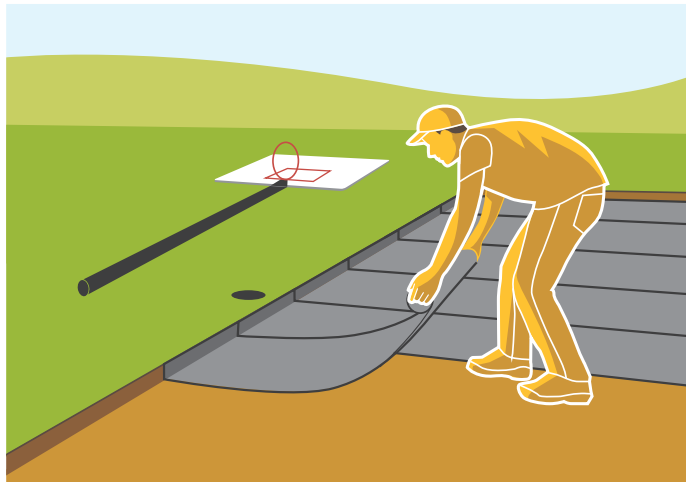


ASTUCE : Ajoutez des goupilles de paysage pour maintenir les panneaux bien serrés.

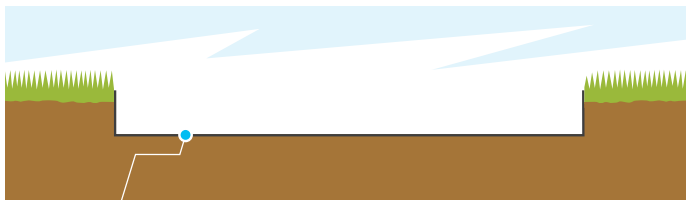

TISSU DE MAUVAISES HERBES DE PAYSAGE (BARRIÈRE)

REMARQUE : Le tissu tient dans le sable, pas pour les mauvaises herbes.

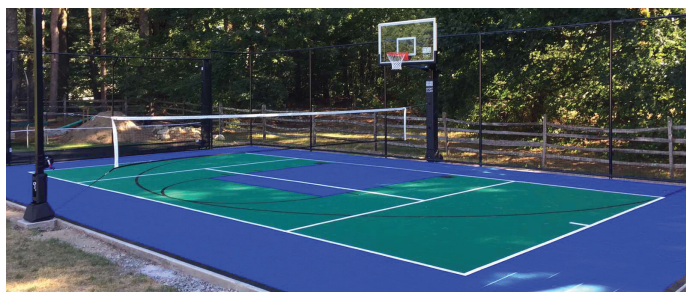


Terrain de tennis et de basket

ÉTAPE 4

ÉTENDRE UNE COUCHE DE 1/2" DE SABLE DE NIVELLEMENT

Posez deux tuyaux de 1/2" (ou barre d'armature) sur le tissu au-dessus du sol dans la même direction que votre pente, du haut vers le bas. Étalez une couche uniforme de sable sur les tuyaux dans la zone de votre projet.

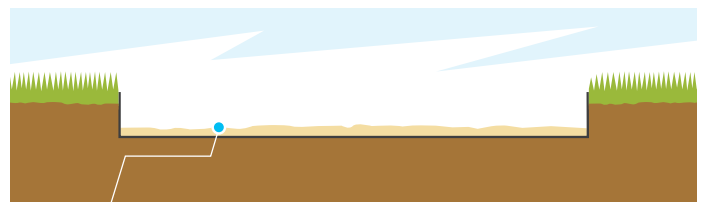

SABLE À PAVÉ DE NIVELLEMENT TOUT USAGE 1/2" (ÉTAPE 2 SABLE)



Terrain de basketball

BROCK
PaverBase

Pour tous les patios, allées, murs empilables, piliers, gazon artificiel, terrain athlétique, remises et plus encore

CÓMO INSTALAR

DALLES DE TERRAIN ATHLÉTIQUE, PIERRE/ROCHER DÉCORATIF

Terrains de basketball, de tennis, de pickleball, de pétanque, Pierre décorative - Rock Pathways

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.



ÉTAPE 5

LISSER LE SABLE À L'AIDE D'UNE PLANCHE

À l'aide d'un 2x4 standard de 6 pieds de long, lissez le sable à l'aide de la planche le long du tuyau ou de la barre d'armature, en maintenant votre pente, alors surveillez votre cordage. Assurez-vous que le tableau que vous utilisez est droit et vrai ! Tassez le sable à la main et revérifiez pour vous assurer qu'il n'y a pas de points hauts ou bas. Ne pas utiliser de plaque vibrante pour compacter le sable. Ne pas utiliser de plaque vibrante pour compacter le sable.

Les conseils de Tim :

- Retirez les tubes de chape avant de poser votre panneau.
- Utilisez une longue règle droite ou un côté de 2 x 4 identique (à l'étape 2) après avoir tassé le sable à la main.

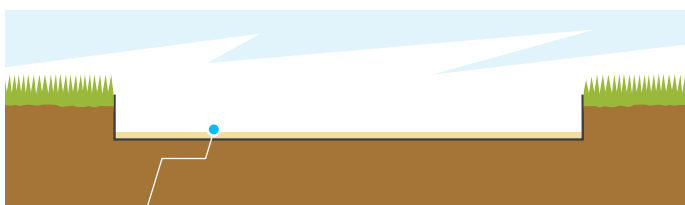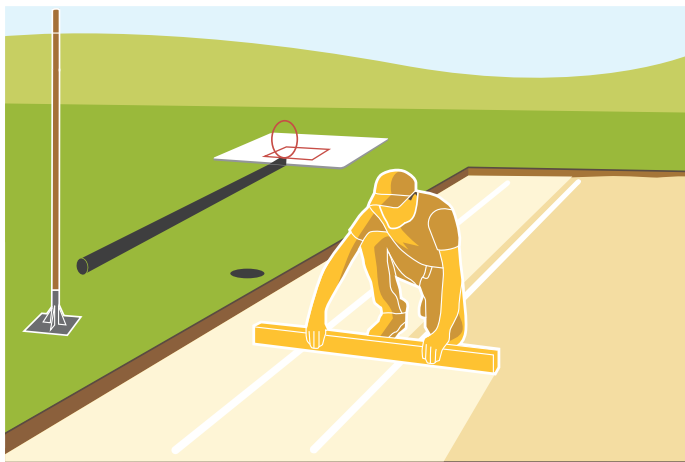

SABLE À PAVÉ DE NIVELLEMENT TOUT USAGE 1/2"



Terrain de basketball


ÉTAPE 6

INSTALLER LES PANNEAUX DE BASE DE PAVÉS BROCK


En commençant contre un bord droit du patio, posez les panneaux Brock en vous assurant que les rebords latéraux se chevauchent. Idéalement, disposez-les selon un motif « en forme de brique » (illustration ci-dessous). Cela assurera la stabilité des panneaux lors de la pose des pavés. Pour décaler les panneaux (pour la deuxième rangée), coupez un panneau en deux à l'aide d'un couteau utilitaire et commencez par le bord du panneau coupé à l'extérieur (là où se trouvera le dispositif de retenue du bord) de sorte que la bride/les lèvres du panneau (rainure et languette) peuvent être utilisées. Utilisez le demi-panneau inférieur pour terminer la fin de la rangée suivante. Pendant que vous posez vos panneaux, utilisez des épingles à tissu paysager pour maintenir les panneaux bien serrés pour la prochaine étape.

Coupez les courbes ou le long des bords à l'aide d'un couteau utilitaire. Placez tous les morceaux de rebut supplémentaires de Brock PaverBase dans votre bac de recyclage.

ASTUCE : Pliez le tissu vers le haut et/ou vers le haut et sur le panneau pour vous assurer que le sable ne peut pas s'écouler à temps.

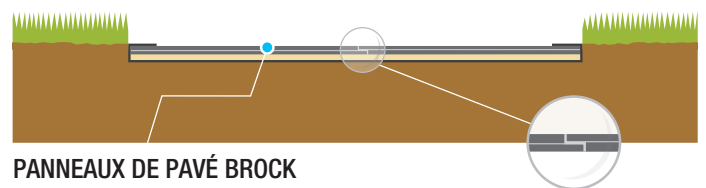

PANNEAUX DE PAVÉ BROCK

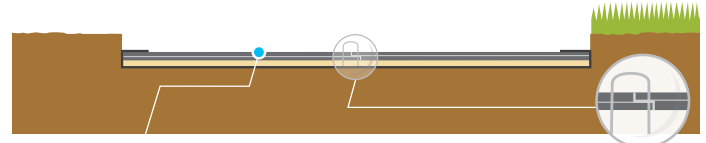

PANNEAUX DE BASE DE PAVÉ BROCK ET ÉPINGLES POUR TISSU PAYSAGE



Épingles à tissu paysage

ÉTAPE 6A

Utilisez des épingles à tissu paysager pour maintenir les panneaux bien serrés avant de poser la deuxième couche de tissu sur le dessus des panneaux.

Utilisez 3 broches par panneau.

BROCK PaverBase

Pour tous les patios, allées, murs empilables, piliers, gazon artificiel, terrain athlétique, remises et plus encore

CÓMO INSTALAR

DALLES DE TERRAIN ATHLÉTIQUE, PIERRE/ROCHER DÉCORATIF


Terrains de basketball, de tennis, de pickleball, de pétanque, Pierre décorative - Rock Pathways

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

ÉTAPE 7

AJOUTER UNE 2E COUCHE DE TISSU PAYSAGER DURABLE

Une fois le Brock PaverBase installé, placez une deuxième couche de tissu anti-mauvaises herbes sur le dessus des panneaux pour arrêter toute migration de sable. Oui, vous pouvez marcher sur les panneaux. Superposez les bords du tissu de 4 à 6 pouces.

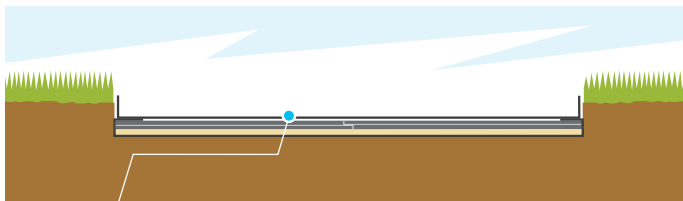

TISSU DE MAUVAISES HERBES DE PAYSAGE (BARRIÈRE)

Astuce de Tim :

Il est important d'utiliser un tissu paysager de 20 à 30 ans ou à vie. Le tissu empêchera les rayons UV d'atteindre les panneaux.



Terrain de basketball

ÉTAPE 8




INSTALLER LES DALLES DU TERRAIN ATHLÉTIQUE

Maintenant, le plaisir commence vraiment! Posez les tuiles Athletic Court directement sur le Panneaux Brock PaverBase. Oui vous pouvez marcher sur les panneaux lors de la pose les tuiles.

REMARQUE : Pour les projets de pierres/roches décoratives, ajouter la profondeur de pierre/roche souhaitée pour allées et entre les applications de pavés.

Astuce de Tim :

Vous pouvez utiliser des pointes de paysage sur les panneaux extérieurs pour les maintenir en place.

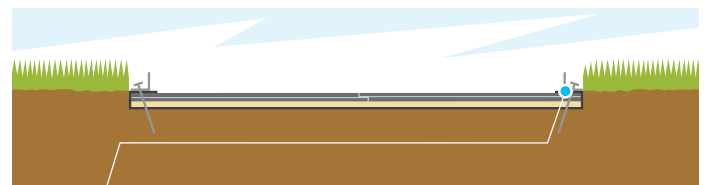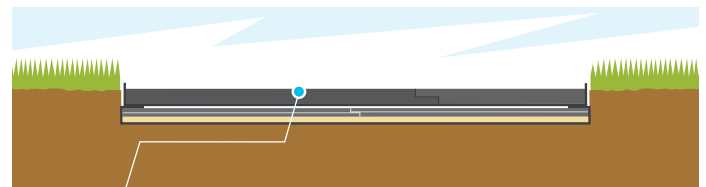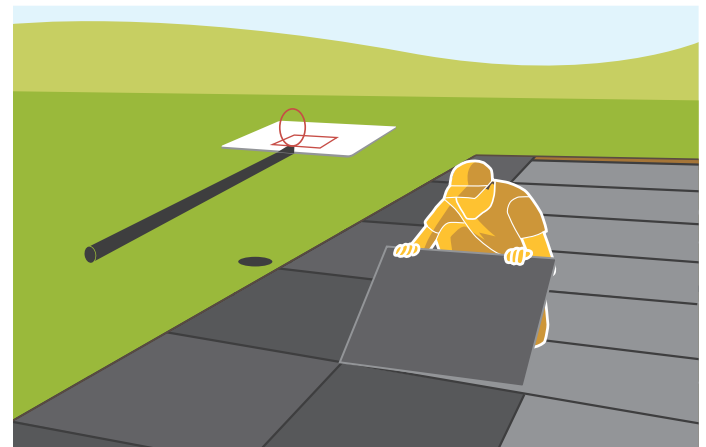

RETENUES DE BORD ET POINTES



Terrain de basketball

BROCK
PaverBase

Pour tous les patios, allées, murs empilables, piliers, gazon artificiel, terrain athlétique, remises et plus encore

CÓMO INSTALAR

DALLES DE TERRAIN ATHLÉTIQUE, PIERRE/ROCHER DÉCORATIF


Terrains de basketball, de tennis, de pickleball, de pétanque, Pierre décorative - Rock Pathways

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

ÉTAPE 9

LE TEMPS DE JOUER ET DE S'AMUSER

Profitez de votre terrain athlétique pour créer des souvenirs pour les années à venir !

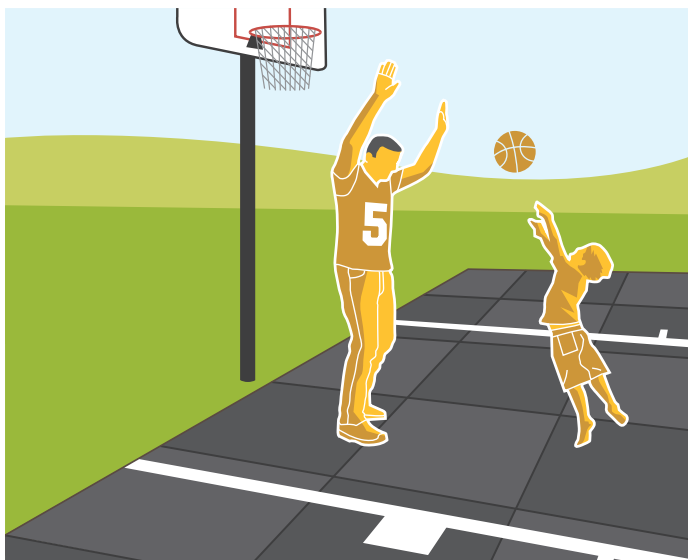


Terrain de basketball



Terrain de pétanque



Terrain de pickleball

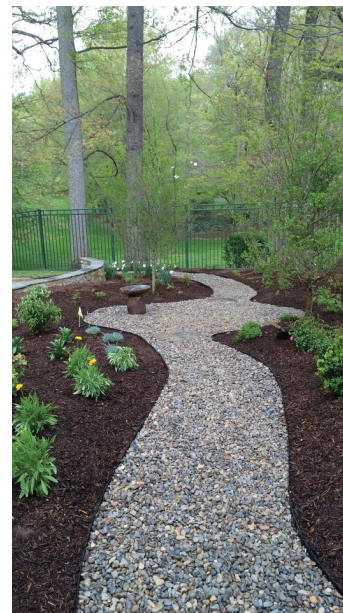

Pierre décorative - Rock Pathway - Suivez les étapes 1 à 7



Besoin d'aide?

Appelez Tim Newton à tout moment avec des questions ou pour discuter de votre projet PaverBase :

813.431.8259