



PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más

CÓMO INSTALAR

AZULEJOS DE LA PISTA ATLÉTICA, PIEDRA DECORATIVA/ROCA


Canchas de baloncesto, tenis, pickleball, bochas, Piedra decorativa - Caminos de roca

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PASO 1

PREPARANDO SU ÁREA DE PROYECTO

Determine cuánto excavar utilizando el siguiente ejemplo. Retire el césped a la profundidad deseada (desnave en lugar de cavar profundo) y unas pocas pulgadas más anchas que el área de proyección.

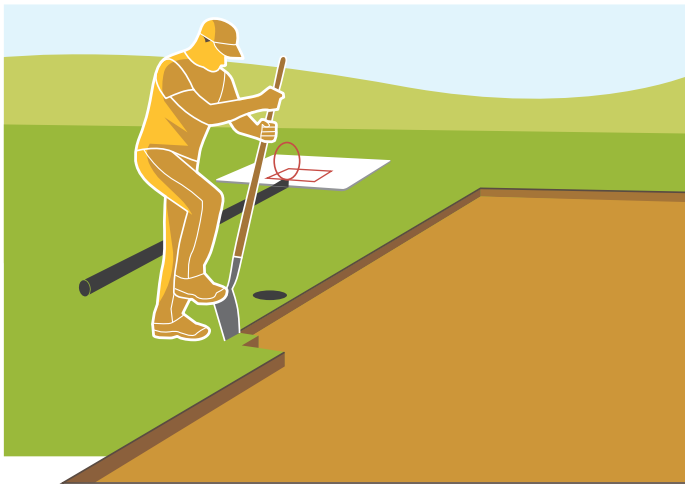

GUÍA DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL

Consejo de Tim:

El área total del proyecto será de aprox. el grosor de tu Athletic Baldosas de cancha Ej: 1"

La profundidad que necesita excavar se determina sumando el grosor de los siguientes componentes:

| EJEMPLO | Aprox. Espesor |
|---|---------------------------------|
| Nivelación de arena sobre tela | 1/2 pulgada (apisonador manual) |
| Baldosas de cancha atlética* | + Aprox. 1 pulgada |
| Brock PaverBase | + Aprox. 3/4 pulgadas |
| Excavar esta cantidad de pulgadas por debajo de su nivel actual | = Aprox. 2-1/4 pulgadas |

*dependerá de las losetas de la cancha atlética y del tamaño y la profundidad de Roca/Piedra decorativa que usted seleccione.



Terreno de baloncesto

PASO 2


NIVELAR Y COMPACTAR LA BASE

Usando un rastrillo duro y/o una pala, compacte y nivele el área con la pendiente adecuada. El suelo debe compactarse firmemente con un apisonador manual o un compactador de placa. La pendiente debe ser de aproximadamente 1/4" por cada pie de distancia. Es útil tirar de una cuerda para que pueda verificar su pendiente. Para ejecutar una línea de cuerda, ate una cuerda a un punto fijo en el lado de la casa a unas 3 pulgadas por encima de la superficie del patio y jálela firmemente hacia el borde exterior de su nueva área de patio. Sujete el otro extremo a una estaca de paisaje en el suelo asegurándose de que la cuerda esté tensa. Use un nivel y una regla para crear la pendiente deseada. Por ejemplo, el patio debe tener una pendiente de 2,5" sobre una distancia de 10 pies (Diagrama a continuación). Esto asegurará que el patio aleje el agua de la casa.

Consejo de Tim:

Úselo a lo largo del borde recto o lateral de un 2 x 4 (desde el extremo superior hasta el extremo inferior de su proyecto) para arreglar los puntos altos y bajos.

El área debe ser lo más suave posible, asegurándose de eliminar los puntos altos y bajos dentro de +/- 1/4". Este es ahora su terreno compactado con una pendiente de 1/4" por pie. ¡Felicidades, la parte difícil ha terminado!

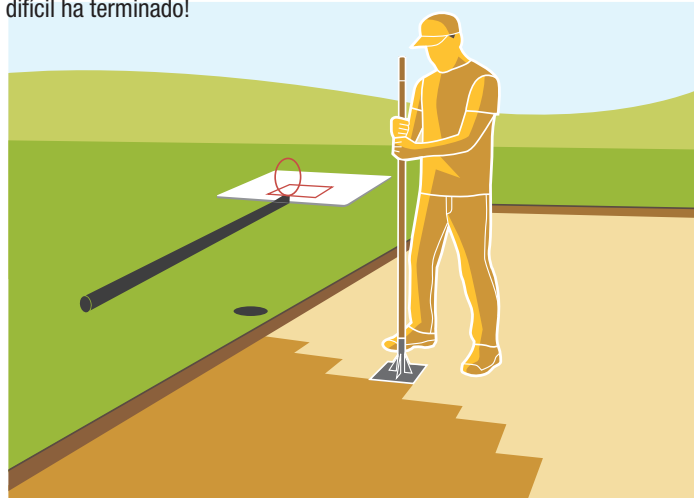

CONSEJO: Para suelos arcillosos, use tierra/tierra o material de base para que sea más fácil compactar el suelo con una pendiente de 1/4" por pie.



Primera cancha de baloncesto con Brock PaverBase

BROCK PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más

CÓMO INSTALAR

AZULEJOS DE LA PISTA ATLÉTICA, PIEDRA DECORATIVA/ROCA

Canchas de baloncesto, tenis, pickleball, bochas, Piedra decorativa - Caminos de roca

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.


PASO 3

AGREGUE UNA TELA DE PAISAJE DE LARGA DURACIÓN


A continuación, instale tela de jardinería de larga duración (15, 20, 30 años, de por vida) sobre el área excavada y compactada. Superponga los bordes de la tela de 4 a 6 pulgadas.

Consejo de Tim:

Coloque tela extra a los lados. Después de colocar el panel o los paneles y los adoquines, doble la tela hacia arriba y luego coloque restricciones en los bordes. Esto asegurará que la arena no pueda filtrarse.

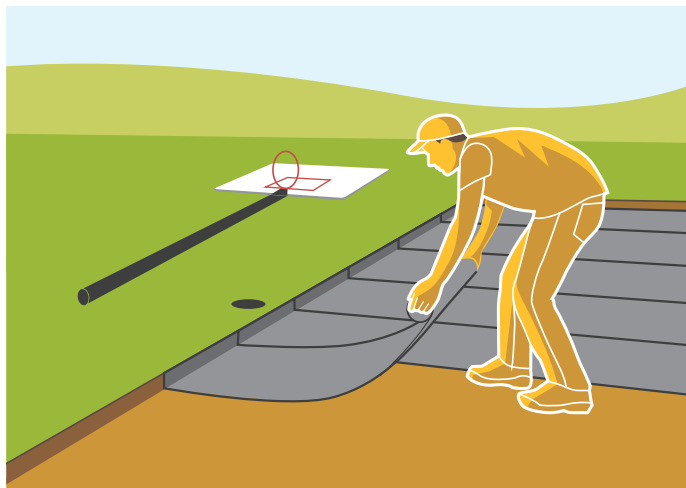

CONSEJO: Agregue pasadores horizontales para sujetar los paneles firmemente.

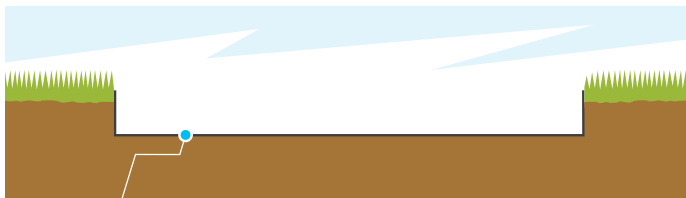

TEJIDO DE HIERBAS DE PAISAJE (BARRERA)

NOTA: La tela se mantiene en la arena, no para las malas hierbas.




Cancha de tenis y baloncesto

ETAPA 4

EXTENDER UNA CAPA DE 1/2" DE ARENA NIVELADORA

Coloque dos tubos de 1/2" (o barras de refuerzo) encima de la tela sobre el suelo en la misma dirección que la pendiente, de arriba a abajo. Esparza una capa uniforme de arena sobre los tubos en el área de su proyecto.

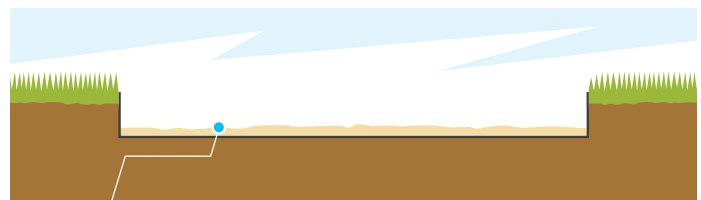

ARENA PARA PAVIMENTOS DE NIVELACIÓN PARA TODO USO DE 1/2" (PASO 2 ARENA)



Terreno de baloncesto

BROCK
PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más

CÓMO INSTALAR
AZULEJOS DE LA PISTA ATLÉTICA,
PIEDRA DECORATIVA/ROCA

Canchas de baloncesto, tenis, pickleball, bochas, Piedra decorativa - Caminos de roca

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.



PASO 5

SOLAR LA ARENA CON UNA TABLA

Usando un 2x4 estándar de 6 pies de largo, alise la arena usando la tabla a lo largo de la tubería o la barra de refuerzo, manteniendo su pendiente para que vigile la línea de la cuerda. ¡Asegúrese de que la tabla que use sea recta y verdadera! Apisone la arena a mano y vuelva a verificar para asegurarse de que no tenga puntos altos o bajos. No utilice un compactador de placas para compactar la arena. No utilice un compactador de placas para compactar la arena.

Consejos de Tim:

- Retire los tubos de solera antes de colocar su panel.
- Use un borde recto largo o un lado de 2 x 4 igual (como en el paso 2) después de apisonar la arena a mano.

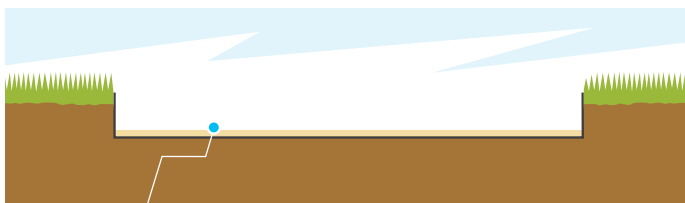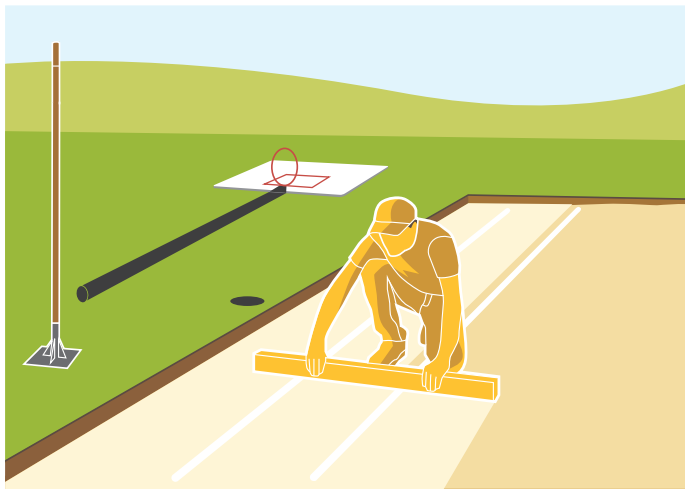

ARENA NIVELADORA PARA TODOS LOS USOS DE 1/2"



Terreno de baloncesto


PASO 6

INSTALE PANELES DE BASE DE PAVIMENTO DE BROCK


Comenzando contra un borde recto del patio, coloque los paneles Brock, asegurándose de que las pestañas laterales se superpongan. Idealmente, colóquelos en un patrón de "ladrillo" (ilustración a continuación). Esto asegurará la estabilidad de los paneles cuando coloque los adoquines. Para desplazar los paneles (para la segunda fila), corte un panel por la mitad con una navaja multiusos y comience con el borde del panel cortado en el exterior (donde estará la restricción del borde) de modo que el reborde/los labios del panel (machihembrado) se puede utilizar. Use el panel de la mitad inferior para terminar el final de la siguiente fila. Mientras coloca los paneles, use algunos alfileres de tela para paisaje para sujetar los paneles firmemente para el siguiente paso.

Recorte las curvas o los bordes con una navaja multiusos. Coloque cualquier pieza sobrante de Brock PaverBase en su contenedor de reciclaje.

CONSEJO: Doble la tela hacia arriba y hacia arriba y sobre el panel para asegurarte de que la arena no se salga a tiempo.

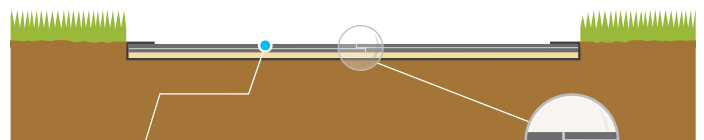

PANELES DE BASE DE PAVIMENTO DE BROCK

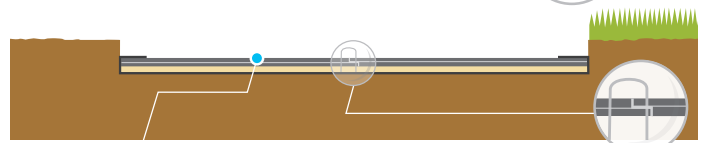

PANELES DE BASE DE PAVIMENTO DE BROCK Y PASADORES DE TELA PARA JARDINES



Alfileres de tela con paisaje

PASO 6A

Use alfileres de tela para jardines para sujetar los paneles con fuerza antes de colocar la segunda capa de tela sobre la parte superior de los paneles.

Utilice 3 pines por panel.

BROCK PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más

CÓMO INSTALAR

AZULEJOS DE LA PISTA ATLÉTICA, PIEDRA DECORATIVA/ROCA



Canchas de baloncesto, tenis, pickleball, bochas, Piedra decorativa - Caminos de roca

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PASO 7

AGREGUE UNA SEGUNDA CAPA DE TELA DE PAISAJE DE LARGA DURACIÓN

Una vez que Brock PaverBase esté instalada, coloque una segunda capa de tela de barrera contra malezas sobre los paneles para detener la migración de arena. Sí, puedes caminar sobre los paneles. Superponga los bordes de la tela de 4 a 6 pulgadas.

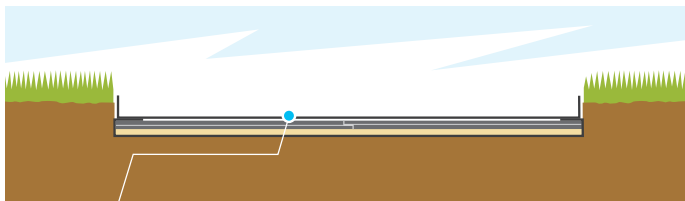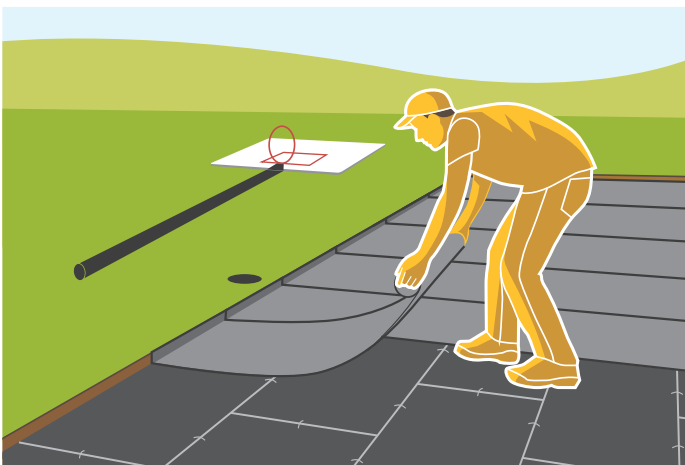

TEJIDO DE HIERBAS DE PAISAJE (BARRERA)

Consejo de Tim:

Importante usar una tela de paisaje de 20-30 años o de por vida. La tela evitará que los rayos ultravioleta lleguen a los paneles.



Terreno de baloncesto

PASO 8




INSTALE LAS BALDOSAS DE LA PISTA ATLÉTICA

¡Ahora la diversión realmente comienza! Coloque las losetas de la cancha atlética directamente sobre el Paneles Brock PaverBase. Sí, puedes caminar sobre los paneles al acostarte. Los azulejos.

NOTA: Para proyectos de piedra/roca decorativa, agregue la profundidad deseada de piedra/roca para caminos y entre aplicaciones de adoquines.

Consejo de Tim:

Puede usar clavos horizontales en los paneles exteriores para mantenerlos en su lugar.

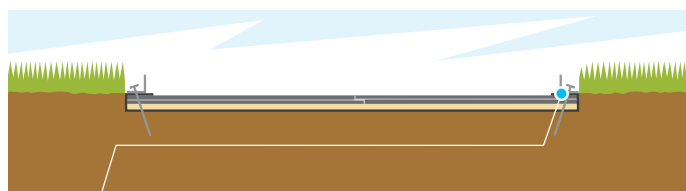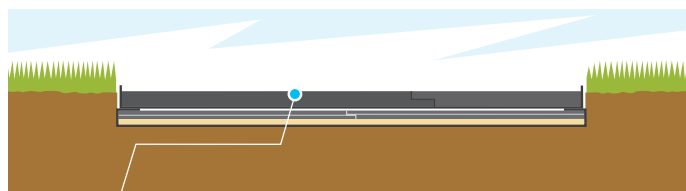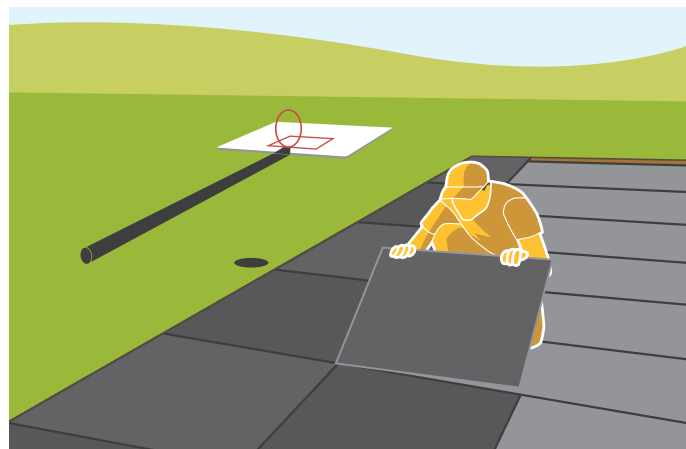

RESTRICCIONES DE BORDE Y PUNTAS



Terreno de baloncesto

BROCK
PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más

CÓMO INSTALAR

AZULEJOS DE LA PISTA ATLÉTICA, PIEDRA DECORATIVA/ROCA


Canchas de baloncesto, tenis, pickleball,
bochas, Piedra decorativa - Caminos de roca

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PASO 9

HORA DE JUGAR Y DIVERTIRSE

¡Disfruta de tu canchas deportivas para crear recuerdos en los años venideros!

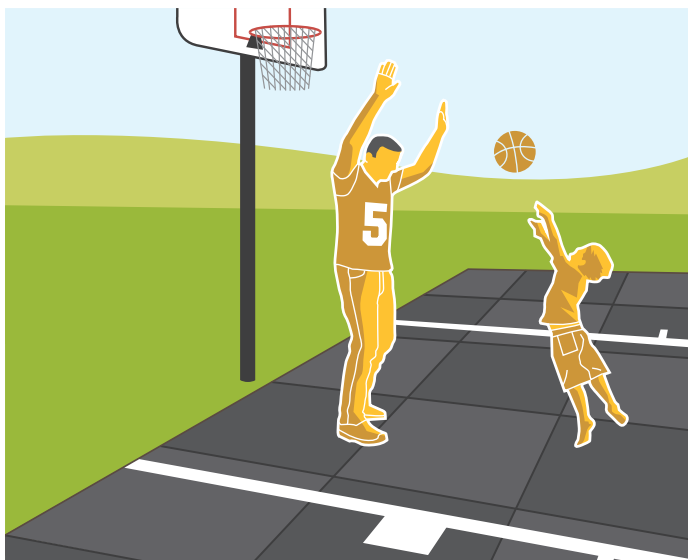


Terreno de baloncesto



Cancha de bochas



Cancha de pickleball

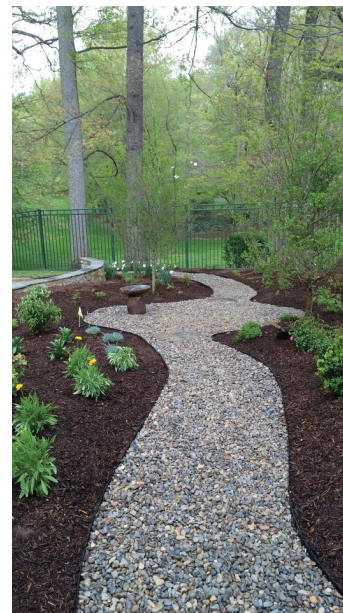

Piedra decorativa - Camino de rocas - Siga los pasos 1 a 7



¿Necesitas ayuda?

Llame a Tim Newton en cualquier momento si tiene preguntas o para discutir su proyecto PaverBase:

813.431.8259