

BROCK
PaverBase

Pour tous les patios, allées, murs empilables, piliers, gazon artificiel, terrain athlétique, remises et plus encore


**COMMENT INSTALLER
 GAZON ARTIFICIEL ET
 PUTTER LES VERTS**

LA BASE est l'étape la plus importante pour les projets durables.

ÉTAPE 1

PRÉPARER VOTRE ZONE DE PROJET

Déterminez la quantité à creuser en utilisant l'exemple ci-dessous. Enlevez l'herbe à la profondeur désirée (écrémez plutôt que creusez profondément) et quelques pouces plus large que la zone de projection.

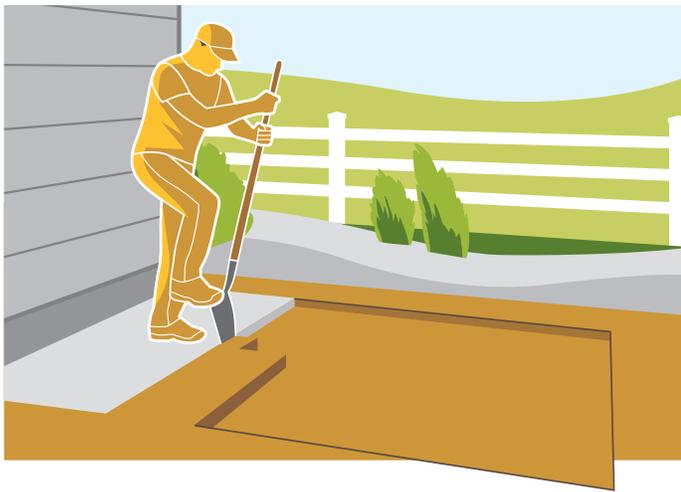

GUIDE D'ENLÈVEMENT DE MATÉRIEL

Astuce de Tim :

La superficie totale du projet sera d'env. l'épaisseur de votre Artificiel Gazon + 1".

La profondeur à creuser est déterminée en ajoutant l'épaisseur de les composants suivants :

EXEMPLE	Environ. Épaisseur
Nivellement du sable sur le tissu	1/2 pouce (tampon manuel)
Épaisseur du gazon artificiel*	+ 1 Pouce
Brock PaverBase	+ Env. 3/4 pouces
Creusez autant de centimètres en dessous de votre niveau actuel	= Env. 2-1/4 pouces

*dépendra du gazon que vous sélectionnez. Ajoutez 1/2" de sable supplémentaire pour mettre les greens.



Cours de gazon artificiel



ÉTAPE 2

NIVELER ET COMPACTER LA BASE


À l'aide d'un râteau dur et/ou d'une pelle, compactez et nivelez la zone avec une pente appropriée. Le sol doit être bien compacté à l'aide d'un pilon manuel ou d'un compacteur à plaque. La pente doit être d'environ 1/4" par pied de distance. Il est utile de tirer une ficelle pour pouvoir vérifier votre pente. Pour faire passer une ficelle, attachez une ficelle à un point fixe du côté de la maison à environ 3 pouces au-dessus de la surface du patio et tirez-la fermement vers le bord extérieur de votre nouvelle terrasse. Attachez l'autre extrémité à un piquet paysager dans le sol en vous assurant que la ficelle est bien serrée. Utilisez un niveau et une règle pour créer la pente souhaitée. Par exemple, le patio doit avoir une pente de 2,5" sur une distance de 10 pieds (diagramme ci-dessous). Cela assurera que le patio éloigne l'eau de la maison.

Astuce de Tim :

Utilisez le long du bord droit ou du côté d'un 2 x 4 (du haut au bas de votre projet) pour fixer les points hauts et bas.

La zone doit être aussi lisse que possible, en veillant à éliminer les points hauts et bas à +/- 1/4". C'est maintenant votre sol compacté avec une pente de 1/4" par pied. Félicitations, le plus dur est passé !

CONSEIL : Pour les sols argileux, utilisez de la terre ou un matériau de base pour faciliter le compactage du sol à plat avec une pente de 1/4" par pied.

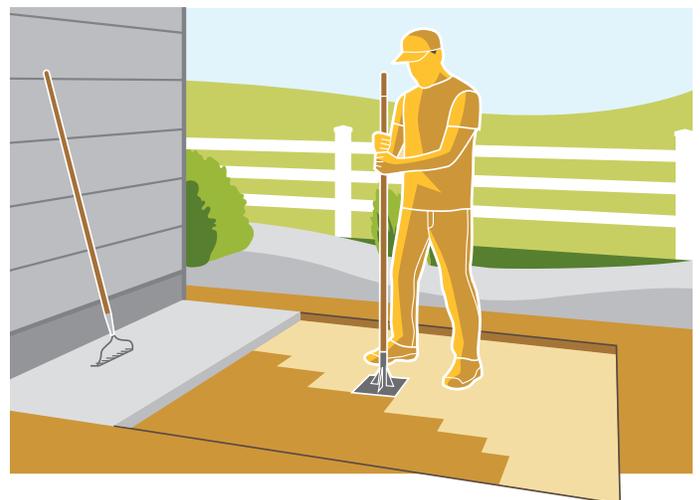

Cour de gazon artificiel

LA BASE est l'étape la plus importante pour les projets durables.


ÉTAPE 3

AJOUTEZ UN PAYSAGE DURABLE EN TISSU

Ensuite, installez un tissu paysager durable (15, 20, 30 ans, à vie) sur la zone excavée et compactée. Superposez les bords du tissu de 4 à 6 pouces.

Astuce de Tim :

Posez du tissu supplémentaire sur les côtés. Après avoir posé le panneau, pliez le tissu puis placez les retenues de bord. Cela garantira que le sable ne peut pas s'échapper.

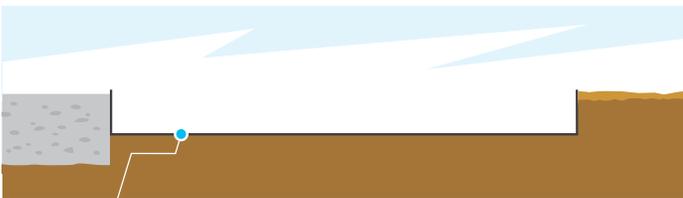

TISSU DE MAUVAISES HERBES DE PAYSAGE (BARRIÈRE)

REMARQUE : Le tissu tient dans le sable, pas pour les mauvaises herbes.



Patio pavé et passerelle avec cour en gazon artificiel

ÉTAPE 4

ÉTENDRE UNE COUCHE DE NIVELLEMENT DE 1/2" SABLE

Posez deux tuyaux de 1/2" (ou barre d'armature) sur le tissu au-dessus du sol dans la même direction que votre pente, du haut vers le bas. Étalez une couche uniforme de sable sur les tuyaux dans la zone de votre projet.



SABLE À PAVÉ DE NIVELLEMENT TOUT USAGE 1/2" (ÉTAPE 2 SABLE)



Jardin en gazon artificiel

BROCK PaverBase

Pour tous les patios, allées, murs empilables, piliers, gazon artificiel, terrain athlétique, remises et plus encore

COMMENT INSTALLER GAZON ARTIFICIEL ET PUTTER LES VERTS

LA BASE est l'étape la plus importante pour les projets durables.

ÉTAPE 5

LISSER LE SABLE À L'AIDE D'UNE PLANCHE

À l'aide d'un 2x4 standard de 6 pieds de long, lissez le sable à l'aide de la planche le long du tuyau ou de la barre d'armature, en maintenant votre pente, alors surveillez votre cordage. Assurez-vous que le tableau que vous utilisez est droit et vrai ! Tassez le sable à la main et revérifiez pour vous assurer qu'il n'y a pas de points hauts ou bas. Ne pas utiliser de plaque vibrante pour compacter le sable. Ne pas utiliser de plaque vibrante pour compacter le sable.

Les conseils de Tim :

- Retirez les tubes de chape avant de poser vos panneaux
- Utilisez une longue règle droite ou un côté de 2 x 4 identique (à l'étape 2) après avoir tassé le sable à la main.



SABLE À PAVÉ DE NIVELLEMENT TOUT USAGE 1/2"



Gazon artificiel avec passerelle décorative et lit de jardin


ÉTAPE 6

INSTALLER LA BASE DE PAVÉ BRIQUE PANNEAUX


En commençant contre un bord droit du patio, posez les panneaux Brock en vous assurant que les rebords latéraux se chevauchent. Idéalement, disposez-les selon un motif « en forme de brique » (illustration ci-dessous). Cela assurera la stabilité des panneaux lors de la pose des pavés. Pour décaler les panneaux (pour la deuxième rangée), coupez un panneau en deux, à l'aide d'un couteau utilitaire, et commencez par le bord du panneau coupé à l'extérieur (où se trouvera la retenue de bord) afin que la bride/les lèvres du panneau puissent être utilisées. Utilisez le demi-panneau inférieur pour terminer la fin de la rangée suivante. Pendant que vous posez vos panneaux, utilisez des épingles à tissu paysager pour maintenir les panneaux bien serrés pour la prochaine étape.

Coupez les courbes ou le long des bords à l'aide d'un couteau utilitaire. Placez tous les morceaux de rebut supplémentaires de Brock PaverBase dans votre bac de recyclage.


ASTUCE : Pliez le tissu vers le haut et/ou vers le haut et sur le panneau. Cela garantira que le sable ne peut pas s'écouler à temps.

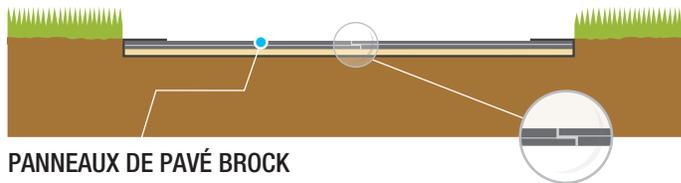

PANNEAUX DE PAVÉ BROCK



PANNEAUX DE BASE DE PAVÉ BROCK ET ÉPINGLES POUR TISSU PAYSAGE

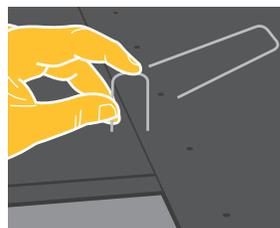

ÉPINGLES À TISSU PAYSAGE

ÉTAPE 6A

Utilisez des épingles à tissu paysager pour tenir fermement les panneaux lorsque dérouler votre gazon artificiel. Utilisez 3 broches par panneau.



PaverBase

Pour tous les patios, allées, murs empilables, piliers, gazon artificiel, terrain athlétique, remises et plus encore


COMMENT INSTALLER GAZON ARTIFICIEL ET PUTTER LES VERTS

LA BASE est l'étape la plus importante pour les projets durables.

ÉTAPE 7

GAZON ARTIFICIEL

Maintenant, le plaisir commence vraiment! Roulez votre gazon artificiel directement sur les panneaux Brock PaverBase. Oui, vous pouvez marcher sur les panneaux. Utilisez des pointes de tissu paysager le long du bord extérieur des panneaux pour maintenir le panneau et le gazon en place.

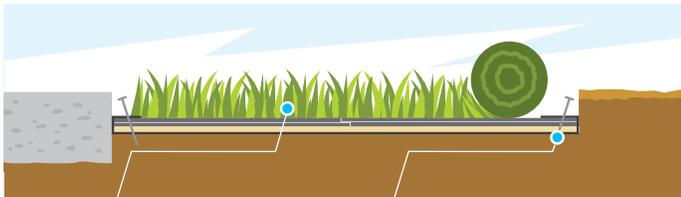

GAZON ARTIFICIEL POINTES POUR TISSU PAYSAGE

REMARQUE : Utilisez des pointes de paysage le long du bord extérieur pour maintenir les panneaux en place.




Cour avant en gazon artificiel

ÉTAPE 8

ÉTALER DANS UN SABLE DE REMPLISSAGE SUPÉRIEUR OU CE QUE LA SOCIÉTÉ DE GAZON RECOMMANDE

Pour un gazon plus épais, étalez un matériau de remplissage supérieur, du sable ou ce que l'entreprise de gazon recommande pour maintenir le gazon. Utilisez des pointes de tissu paysager le long du bord extérieur des panneaux pour maintenir les panneaux et le gazon en place.

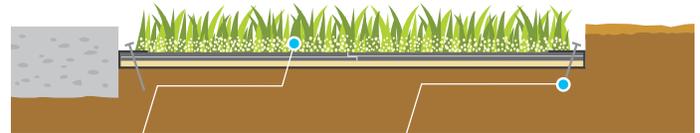

MATÉRIAU DE REMPLISSAGE SUPÉRIEUR POINTES POUR TISSU PAYSAGE

ÉTAPE 9

AJOUTEZ LES TOUCHES DE FINITION. APPRÉCIER!





PaverBase

Pour tous les patios, allées, murs empilables, piliers, gazon artificiel, terrain athlétique, remises et plus encore

COMMENT INSTALLER GAZON ARTIFICIEL ET PUTTER LES VERTS

LA BASE est l'étape la plus importante pour les projets durables.


PUTTER LES VERTS

SUIVEZ LES ÉTAPES 1 À 6


ÉTAPE 7

ÉTENDRE LA COUCHE DE SABLE DE NIVELLEMENT

Ajoutez une couche de 1/2" d'épaisseur de sable de nivellement tout usage sur le dessus des panneaux. Cette couche de sable remplira les canaux et les trous et créera une surface de panneau lisse, meilleure pour les gazons verts fins.

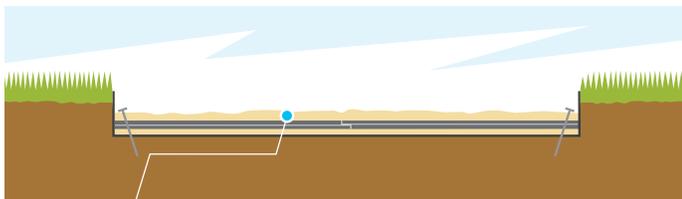

SABLE À PAVÉ DE NIVELLEMENT TOUT USAGE 1/2" (ÉTAPE 2 SABLE)

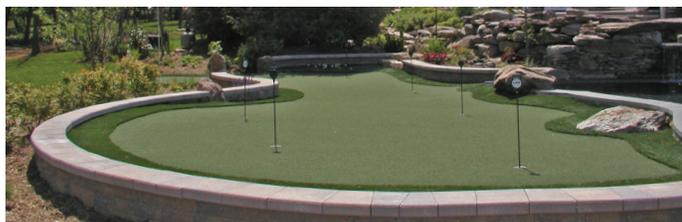

Besoin d'aide?

Appelez Tim Newton à tout moment avec des questions ou pour discuter de votre projet PaverBase : 813.431.8259

ÉTAPE 8

Déroulez votre gazon vert comme indiqué par le fabricant de gazon. Utilisez des pointes de tissu paysager le long du bord extérieur des panneaux pour maintenir les panneaux et le gazon en place.



METTRE LE GAZON VERT POINTES POUR TISSU PAYSAGE

ÉTAPE 9

Vous êtes prêt à profiter de votre putting green et à vous faire de bons souvenirs pour les années à venir.



MATÉRIAU DE REMPLISSAGE SUPÉRIEUR