

BROCK
PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más

**CÓMO INSTALAR
 CÉSPED ARTIFICIAL Y
 PONTE DE VERDE**

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PASO 1

PREPARANDO SU ÁREA DE PROYECTO

Determine cuánto excavar utilizando el siguiente ejemplo. Retire el césped a la profundidad deseada (desnave en lugar de cavar profundo) y unas pocas pulgadas más anchas que el área de proyección.



GUÍA DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL


Consejo de Tim:

El área total del proyecto será de aprox. el espesor de su artificial Césped + 1".

La profundidad que necesita excavar se determina sumando el grosor de los siguientes componentes:

EJEMPLO	Aprox. Espesor
Nivelación de arena sobre tela	1/2 pulgada (apisonador manual)
Grosor del césped artificial*	+ 1 pulgada
Brock PaverBase	+ Aprox. 3/4 pulgadas
Excavar esta cantidad de pulgadas por debajo de su nivel actual	= Aprox. 2-1/4 pulgadas

*dependerá del césped que seleccione. Agregue arena adicional de 1/2" para poner greens.

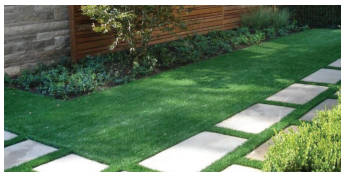

Patios de césped artificial



PASO 2

NIVELAR Y COMPACTAR LA BASE


Usando un rastrillo duro y/o una pala, compacte y nivele el área con la pendiente adecuada. El suelo debe compactarse firmemente con un apisonador manual o un compactador de placa. La pendiente debe ser de aproximadamente 1/4" por cada pie de distancia. Es útil tirar de una cuerda para que pueda verificar su pendiente. Para ejecutar una línea de cuerda, ate una cuerda a un punto fijo en el lado de la casa a unas 3 pulgadas por encima de la superficie del patio y jálela firmemente hacia el borde exterior de su nueva área de patio. Fije el otro extremo a una estaca de paisaje en el suelo asegurándose de que la cuerda quede apretada. Use un nivel y una regla para crear la pendiente deseada. Por ejemplo, el patio debe tener una pendiente de 2.5" sobre una distancia de 10 pies (Diagrama a continuación). Esto asegurará que el patio aleje el agua de la casa.

Consejo de Tim:

Úselo a lo largo del borde recto o lateral de un 2 x 4 (desde el extremo superior hasta el extremo inferior de su proyecto) para arreglar los puntos altos y bajos.

El área debe ser lo más suave posible, asegurándose de eliminar los puntos altos y bajos dentro de +/- 1/4". Este es ahora su terreno compactado con una pendiente de 1/4" por pie. ¡Felicidades, la parte difícil ha terminado!

CONSEJO: Para suelos arcillosos, use tierra/tierra o material de base para que sea más fácil compactar el suelo con una pendiente de 1/4" por pie.

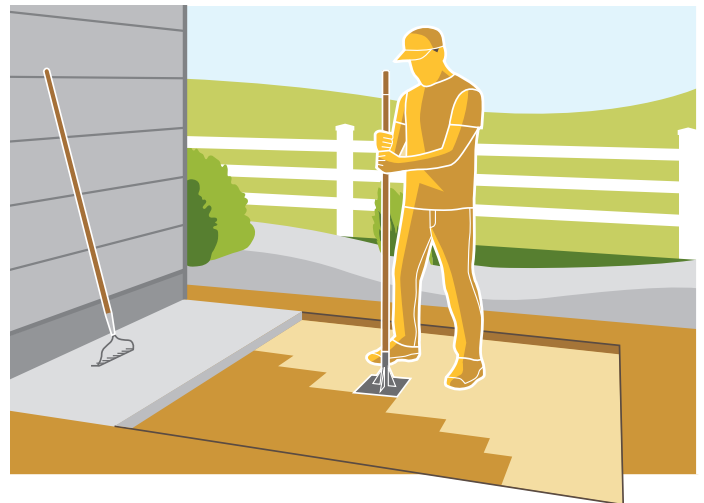

Patios de césped artificial

BROCK PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más

CÓMO INSTALAR CÉSPED ARTIFICIAL Y PONTE DE VERDE

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.



PASO 3

AÑADE UN PAISAJE DURADERO TELA

A continuación, instale tela de jardinería de larga duración (15, 20, 30 años, de por vida) sobre el área excavada y compactada. Superponga los bordes de la tela de 4 a 6 pulgadas.

Consejo de Tim:

Coloque tela extra a los lados. Después de colocar el panel, doble la tela hacia arriba y luego coloque restricciones en los bordes. Esto asegurará que la arena no pueda filtrarse.

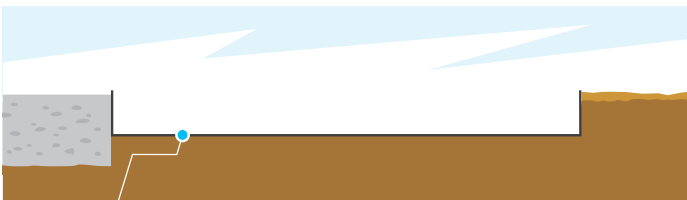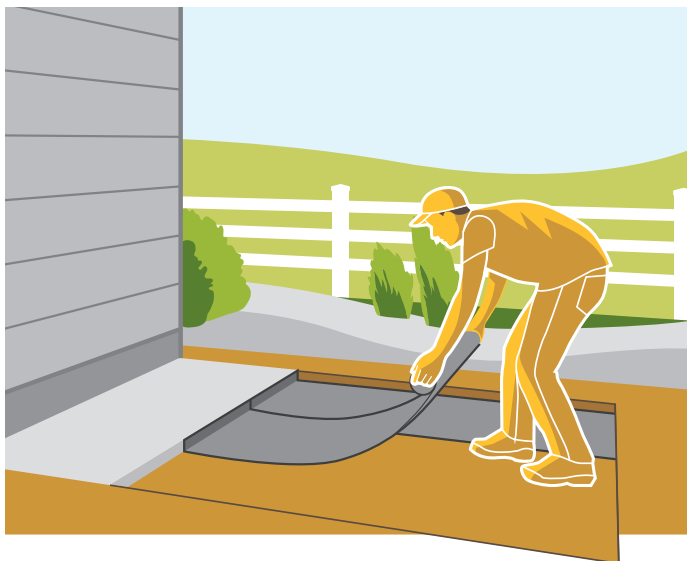

TEJIDO DE HIERBAS DE PAISAJE (BARRERA)

NOTA: La tela se mantiene en la arena, no para las malas hierbas.




Patio pavimentado y pasarela con patio de césped artificial

ETAPA 4

EXTENDER UNA CAPA DE NIVELACIÓN DE 1/2" ARENA

Coloque dos tubos de 1/2" (o barras de refuerzo) encima de la tela sobre el suelo en la misma dirección que la pendiente, de arriba a abajo. Esparza una capa uniforme de arena sobre los tubos en el área de su proyecto.

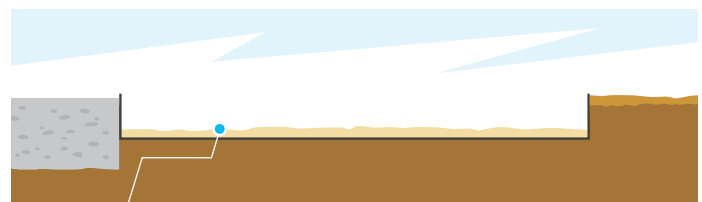

ARENA PARA PAVIMENTOS DE NIVELACIÓN PARA TODO USO DE 1/2"
(PASO 2 ARENA)



Patio trasero de césped artificial

BROCK PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más

CÓMO INSTALAR CÉSPED ARTIFICIAL Y PONTE DE VERDE

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.



PASO 5

SOLAR LA ARENA CON UNA TABLA

Usando un 2x4 estándar de 6 pies de largo, alise la arena usando la tabla a lo largo de la tubería o la barra de refuerzo, manteniendo su pendiente para que vigile la línea de la cuerda. ¡Asegúrese de que la tabla que use sea recta y verdadera! Apisone la arena a mano y vuelva a verificar para asegurarse de que no tenga puntos altos o bajos. No utilice un compactador de placas para compactar la arena. No utilice un compactador de placas para compactar la arena.

Consejos de Tim:

- Retire los tubos de la regla antes de colocar sus paneles
- Use un borde recto largo o un lado de 2 x 4 igual (como en el paso 2) después de apisonar la arena a mano.

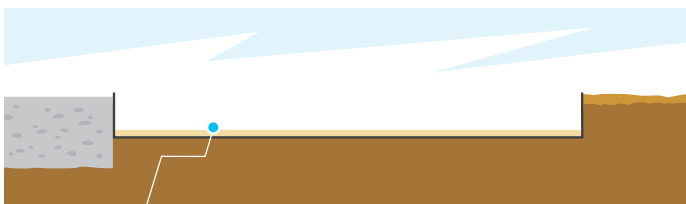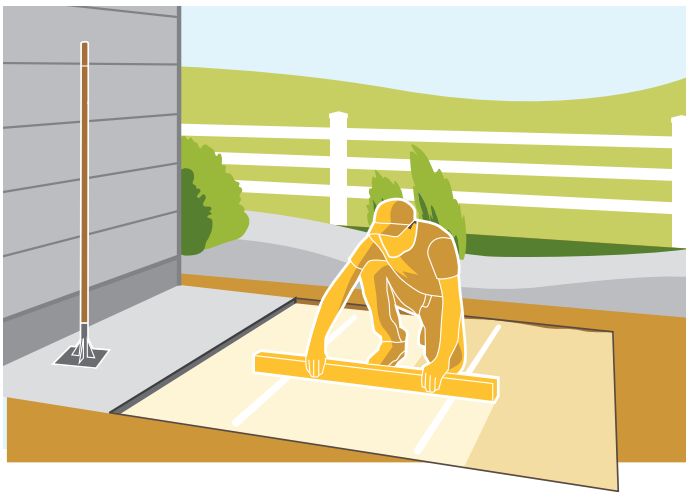

ARENA NIVELADORA PARA TODOS LOS USOS DE 1/2"



Césped artificial con pasarela decorativa y lecho de jardín


PASO 6

INSTALE LA BASE DE PAVIMENTO DE BROCK PANELES

Comenzando contra un borde recto del patio, coloque los paneles Brock, asegurándose de que las pestañas laterales se superpongan. Idealmente, colóquelos en un patrón de "ladrillo" (ilustración a continuación). Esto asegurará la estabilidad de los paneles cuando coloque los adoquines. Para desplazar los paneles (para la segunda fila), corte un panel por la mitad, usando un cuchillo multiusos, y comience con el borde del panel cortado en el exterior (donde estará la restricción del borde) para que se puedan usar los rebordes/bordes del panel. Use el panel de la mitad inferior para terminar el final de la siguiente fila. Mientras coloca los paneles, use algunos alfileres de tela para paisaje para sujetar los paneles firmemente para el siguiente paso.

Recorte las curvas o los bordes con una navaja multiusos. Coloque cualquier pieza sobrante de Brock PaverBase en su contenedor de reciclaje.

CONSEJO: Doble la tela hacia arriba o hacia arriba y sobre el panel. Esto asegurará que la arena no se filtre a tiempo.

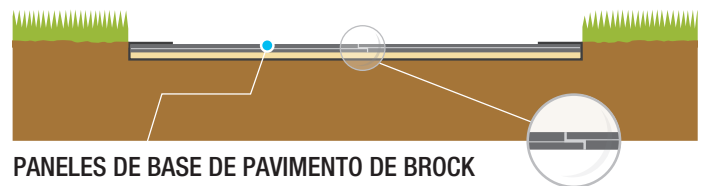

PANELES DE BASE DE PAVIMENTO DE BROCK



PANELES DE BASE DE PAVIMENTO DE BROCK Y PASADORES DE TELA PARA JARDINES



ALFILERES DE TELA DE PAISAJE

PASO 6A

Use alfileres de tela de paisaje para sostenga los paneles firmemente cuando desplegando tu césped artificial. Utilice 3 pines por panel.



PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más


CÓMO INSTALAR CÉSPED ARTIFICIAL Y PONTE DE VERDE

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PASO 7

INSTALE SU CÉSPED ARTIFICIAL

¡Ahora la diversión realmente comienza! Haga rodar su césped artificial directamente sobre los paneles Brock PaverBase. Sí, puedes caminar sobre los paneles. Use puntas de tela para jardinería a lo largo del borde exterior de los paneles para mantener el panel y el césped en su lugar.

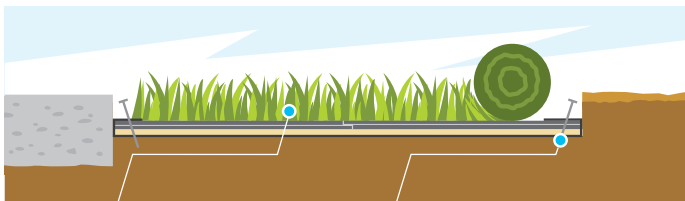

CÉSPED ARTIFICIAL PINCHOS DE TELA DE PAISAJE

NOTA: Use clavos para jardín a lo largo del borde exterior para mantener los paneles en su lugar.





Patio delantero de césped artificial

PASO 8

ESPARCIR EN UNA ARENA DE RELLENO SUPERIOR O LO QUE RECOMIENDE LA COMPAÑÍA DE CÉSPED


Para césped más grueso, extienda un material de relleno superior, arena o lo que la compañía de césped recomienda para sujetar el césped. Use puntas de tela para jardines a lo largo del borde exterior de los paneles para mantener los paneles y el césped en su lugar.

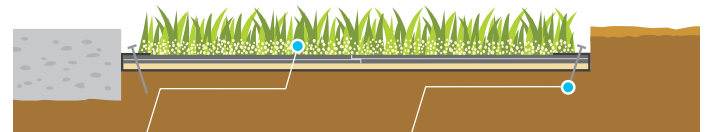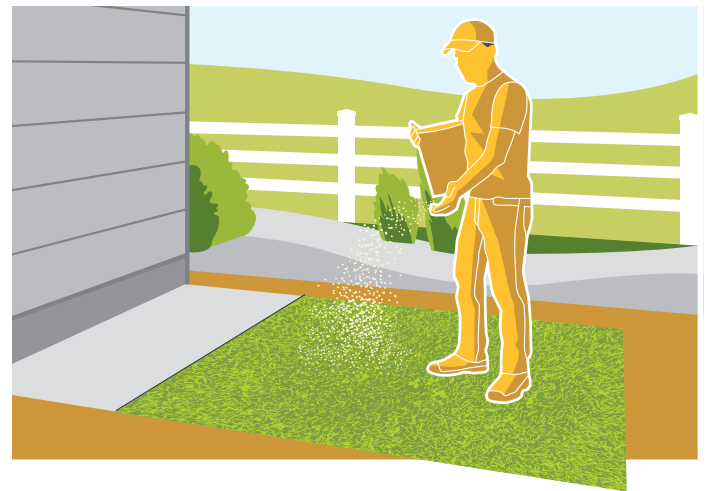

MATERIAL DE RELLENO SUPERIOR PINCHOS DE TELA DE PAISAJE

PASO 9

AGREGAR TOQUES FINALES. ¡DISFRUTAR!

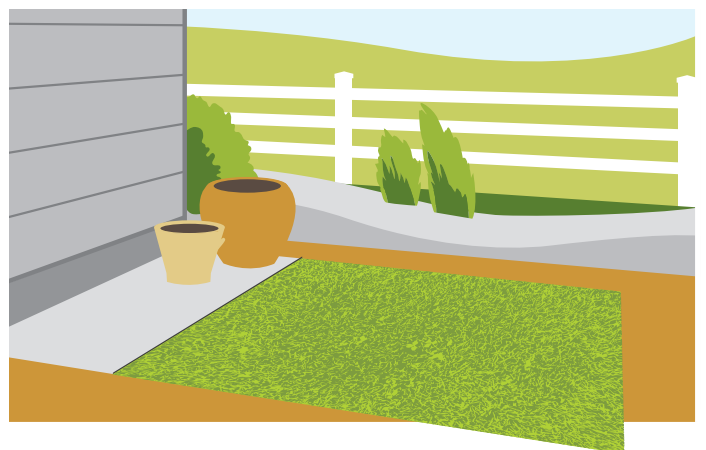



PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más

CÓMO INSTALAR CÉSPED ARTIFICIAL Y PONTE DE VERDE

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.


■ PONTE DE VERDE

SIGA LOS PASOS 1 AL PASO 6


PASO 7

ESPARCIR CAPA DE ARENA DE NIVELACIÓN

Agregue una capa de 1/2" de espesor de arena para adoquines de nivelación de uso múltiple sobre los paneles. Esta capa de arena llenará los canales y agujeros y creará una superficie de panel lisa, mejor para los greens de césped delgados.

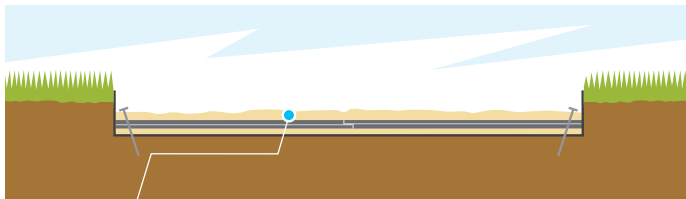

ARENA PARA PAVIMENTOS DE NIVELACIÓN PARA TODO USO DE 1/2" (PASO 2 ARENA)

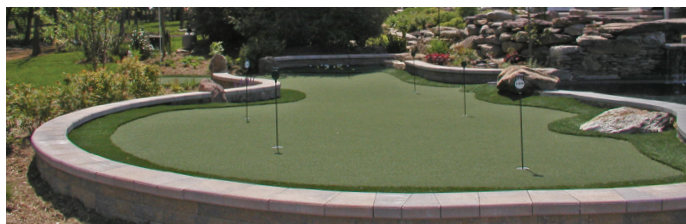


¿Necesitas ayuda?

Llame a Tim Newton en cualquier momento si tiene preguntas o para discutir su proyecto PaverBase:

813.431.8259

PASO 8

Extienda el césped del green según las indicaciones del fabricante del césped. Use puntas de tela para jardines a lo largo del borde exterior de los paneles para mantener los paneles y el césped en su lugar.

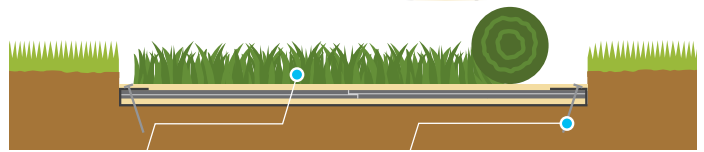

CÉSPED VERDE

PINCHOS DE TELA DE PAISAJE

PASO 9

Está listo para disfrutar de su putting green y crear grandes recuerdos para los años venideros.



MATERIAL DE RELLENO SUPERIOR