

BROCK
PaverBase

Pour tous les patios, allées, murs empilables, piliers, gazon artificiel, terrain athlétique, remises et plus encore

**CÓMO INSTALAR
 MUROS DE CONTENCIÓN
 APILABLES**

Pilares, paredes para sentarse, bancos, parrillas, buzón

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

ÉTAPE 1

PRÉPARER VOTRE ZONE DE PROJET

Déterminez la quantité à creuser en utilisant l'exemple ci-dessous. Enlevez l'herbe à la profondeur désirée (écrémez plutôt que de creuser profondément) et au moins le double de la profondeur de votre unité murale empilable (de l'avant vers l'arrière).



GUIDE D'ENLÈVEMENT DE MATÉRIAUX

Astuce de Tim :

Combien enlever ? La profondeur totale du projet avec être d'env. les épaisseur de votre unité murale empilable +1"

La profondeur à creuser est déterminée en ajoutant l'épaisseur de les composants suivants :

EXEMPLE	Environ. Épaisseur
Nivellement du sable sur le tissu	1/2 pouce (tampon manuel)
Mur (épaisseur/hauteur)*	+ Env. 4 pouces
Brock PaverBase	+ Env. 3/4 pouces
Creusez autant de centimètres en dessous de votre niveau actuel	= Env. 5-1/4 pouces

*dépendra de l'unité murale que vous sélectionnez.



Mur de jardin

ÉTAPE 2

NIVELER ET COMPACTER LA BASE

À l'aide d'un râteau dur et/ou d'une pelle, compactez la zone de niveau d'avant en arrière et d'un côté à l'autre. Le sol doit être bien compacté à l'aide d'un compacteur à main ou d'un compacteur à plaque, selon la largeur de votre tranchée. Utilisez une règle pour voir et fixez les points hauts et bas avec un râteau et compactez jusqu'au niveau. Vous ne voulez pas utiliser de sable pour réparer les points bas. Utilisez un niveau et vérifiez la tranchée - d'avant en arrière et d'un côté à l'autre en vous assurant que le sol est de niveau.

Astuce de Tim :

Pour les sols argileux, utilisez un matériau qui se compacte bien, comme de la terre/de la terre ou une base de sac pour faciliter le compactage et le nivellement.

La zone doit être aussi lisse que possible, en veillant à éliminer les points hauts et bas à +/- 1/4". C'est maintenant votre terrain plat compacté avec une pente de 1/4" par pied. Félicitations, le plus dur est passé !



CONSEIL : Pour les sols argileux, utilisez de la terre ou un matériau de base pour faciliter le compactage du sol à plat avec une pente de 1/4" par pied.



Mur assis et banc



Pilier et mur assis

REMARQUE : Construit directement sur les patios et les allées, il suffit d'empiler les unités murales et d'utiliser un adhésif pour béton sur toutes les couches.

BROCK PaverBase

Pour tous les patios, allées, murs empilables, piliers, gazon artificiel, terrain athlétique, remises et plus encore

CÓMO INSTALAR MUROS DE CONTENCIÓN APILABLES

Pilares, paredes para sentarse, bancos, parrillas, buzón

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.



ÉTAPE 3

AJOUTEZ UN TISSU PAYSAGER DURABLE

Ensuite, installez un tissu paysager durable (15, 20, 30 ans, à vie) sur la zone excavée et compactée. Laissez du tissu supplémentaire sur les côtés et les extrémités.

Astuce de Tim :

Posez du tissu supplémentaire sur les côtés. Après avoir posé le panneau ou les panneaux et les pavés, pliez le tissu puis placez les dispositifs de retenue des bords. Cela garantira que le sable ne peut pas s'échapper.

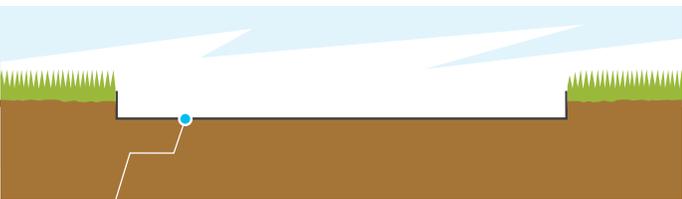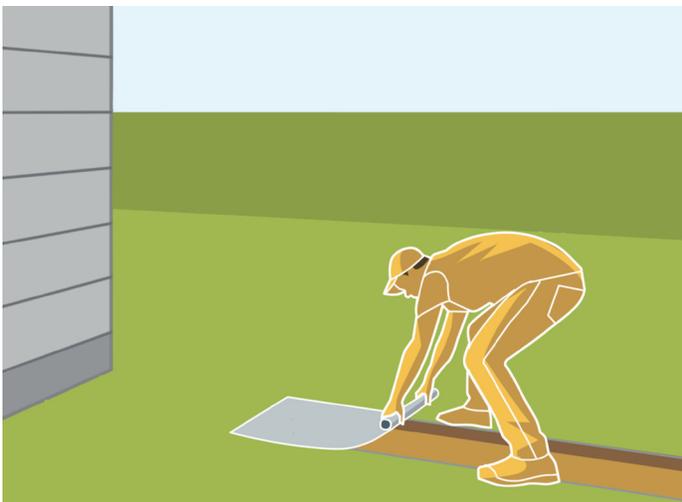

TISSU DE MAUVAISES HERBES DE PAYSAGE (BARRIÈRE)

REMARQUE : Le tissu tient dans le sable, pas pour les mauvaises herbes.





Jardin- Assise Mur et Piliers

ÉTAPE 4

ÉTENDRE UNE COUCHE DE 1/2" DE SABLE DE NIVELLEMENT

Étendez des tuyaux ou des barres d'armature de 2 1/2" (diamètre extérieur) sur le tissu à l'intérieur de la tranchée. Étalez du sable de nivellement tout usage (également appelé step.

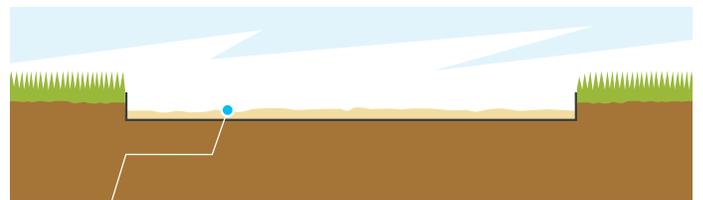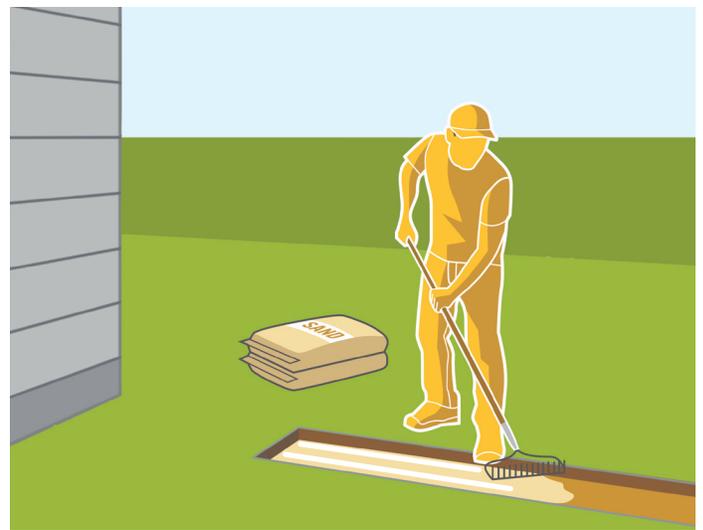

SABLE À PAVÉ DE NIVELLEMENT TOUT USAGE 1/2"
(ÉTAPE 2 SABLE)



Mur de jardin

BROCK PaverBase

Pour tous les patios, allées, murs empilables, piliers, gazon artificiel, terrain athlétique, remises et plus encore

CÓMO INSTALAR MUROS DE CONTENCIÓN APILABLES

Pilares, paredes para sentarse, bancos, parrillas, buzón

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.


ÉTAPE 5

LISSER LE SABLE À L'AIDE D'UNE PLANCHE

À l'aide d'un court 2x4 légèrement plus petit que la largeur de la tranchée, lissez le sable à l'aide de la planche sur les tuyaux ou les barres d'armature, en gardant le sable uniforme. Déplacez les tuyaux le long de la tranchée au fur et à mesure. Retirez les tuyaux et tassez le sable à la main. Utilisez une règle ou un niveau pour vous assurer que vous n'avez toujours pas de point bas.

Les conseils de Tim :

- Si vous construisez un mur court et que votre zone est en pente, commencez par le bas en creusant votre tranchée. Vous pouvez avoir plusieurs zones murales à plusieurs niveaux et avoir plus d'unités murales empilées sur les rangées/rangées bas de gamme que sur le haut de gamme. maintenir le niveau de la tranchée à tout moment.
- Retirez les tubes de chape avant de poser vos panneaux.

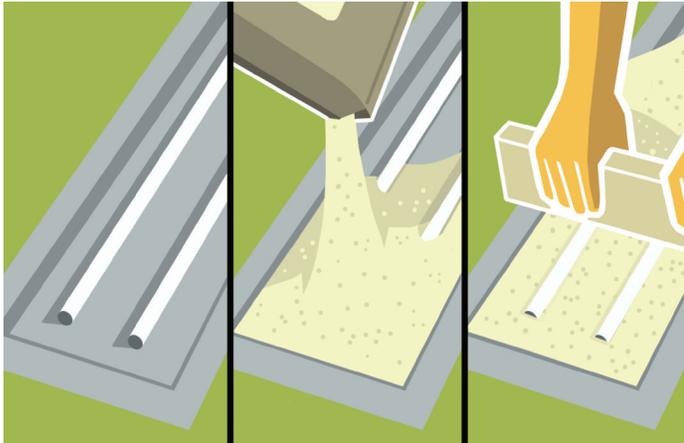

CHAPE DE SABLE DE NIVELLEMENT 1/2"

ÉTAPE 6

COUPER LES PANNEAUX, INSTALLER LES PANNEAUX COUPÉS BROCK PAVERBASE


Empilez le panneau de manière à ce que tous les coins correspondent (languette et rainure ou dessous et dessus). Ensuite, coupez vos panneaux dans le sens de la longueur (36 po de longueur) à l'aide d'un niveau ou d'une règle droite et d'un couteau utilitaire. Les panneaux doivent être plus larges que vos unités murales empilables d'au moins 2 à 3 po de chaque côté.

En commençant à une extrémité, posez vos panneaux coupés dans la tranchée.

Coupez les courbes ou le long des bords à l'aide d'un couteau utilitaire. Placez tous les morceaux de rebut supplémentaires de Brock PaverBase dans votre bac de recyclage.

Les conseils de Tim :

Pliez le tissu de paysage supplémentaire sur tous les côtés et remplissez la terre et compactez. Cela empêchera le sable de s'échapper.

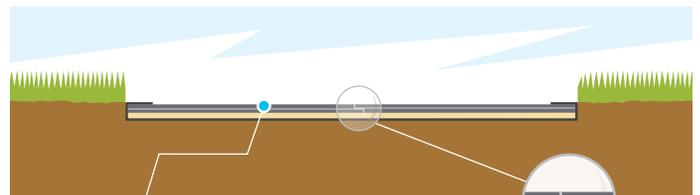

PANNEAUX DE PAVÉ BROCK

BROCK PaverBase

Pour tous les patios, allées, murs empilables, piliers, gazon artificiel, terrain athlétique, remises et plus encore


CÓMO INSTALAR MUROS DE CONTENCIÓN APILABLES

Pilares, paredes para sentarse, bancos, parrillas, buzón


LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

ÉTAPE 7 INSTALLER LES ÉLÉMENTS MURS EMPILABLES

Maintenant, le plaisir commence vraiment! Posez votre unité murale empilable sur le panneau en gardant un panneau supplémentaire (2" à 3") sur tous les côtés. Utilisez un niveau et un maillet en caoutchouc si nécessaire pour vérifier que les éléments hauts sont toujours de niveau dans toutes les directions. Continuez à poser vos unités murales 1ère couche/rangée.

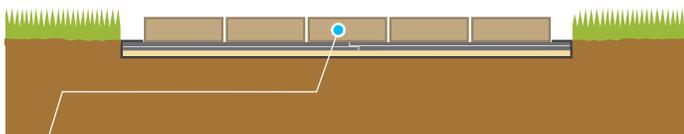


REMBLAI SUR LES CÔTÉS DU PREMIER RANG ENTERRÉ

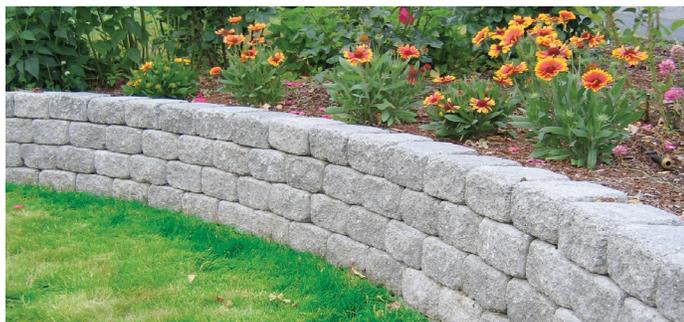

ÉTAPE 8 UNITÉS MURALES SPLIT

Vous aurez besoin d'une unité murale divisée pour commencer votre 2e rangée/rangée et toutes les couches paires (2, 4, 6). Cela compensera les unités selon les besoins.

Utilisez des lunettes de sécurité et des gants pour diviser vos unités murales. Commencez par marquer l'unité murale de tous les côtés à l'aide d'un burin et d'une masse. Vous n'essayez pas de diviser l'unité, juste marquer (rayures profondes). Continuez à faire tourner l'unité murale et à marquer de tous les côtés. Plus vous marquez, meilleure est la répartition que vous aurez. Continuez à faire tourner l'unité murale sur les côtés jusqu'à ce qu'elle se sépare. Félicitations, vous l'avez fait !

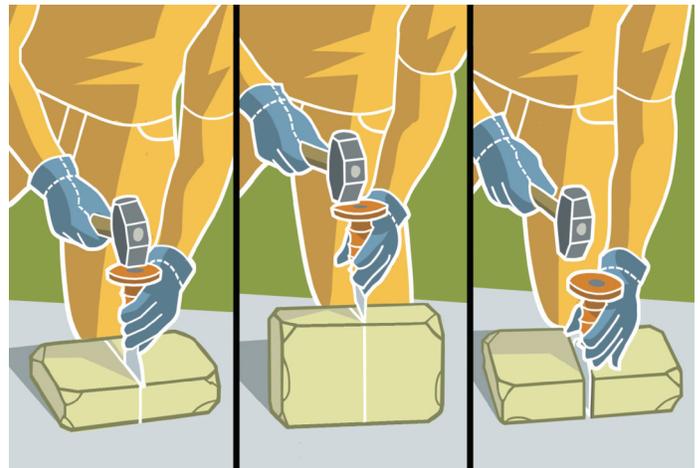

Banc Mur



Deux piliers avec banc

 **PaverBase**

Pour tous les patios, allées, murs empilables, piliers, gazon artificiel, terrain athlétique, remises et plus encore

CÓMO INSTALAR MUROS DE CONTENCIÓN APILABLES



Pilares, paredes para sentarse, bancos, parrillas, buzón

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

ÉTAPE 9

POSEZ DES ASSISES DÉCALÉES DE VOS UNITÉS MURALES

Avant de commencer la deuxième rangée/rangée, utilisez un bon adhésif pour béton (2 lignes/perles) sur le dessus des unités murales. Faites cela pour chaque rangée / cours

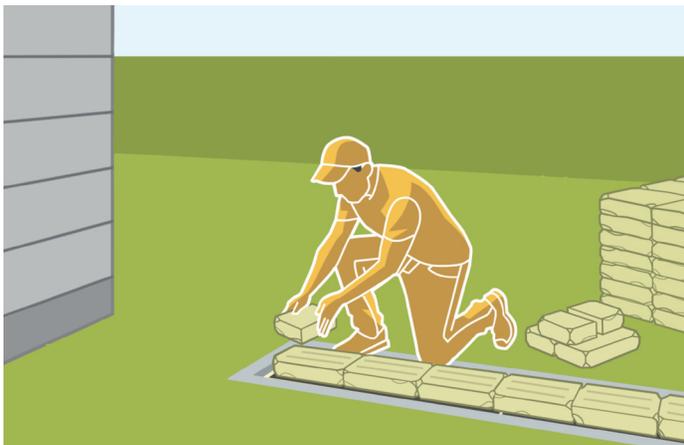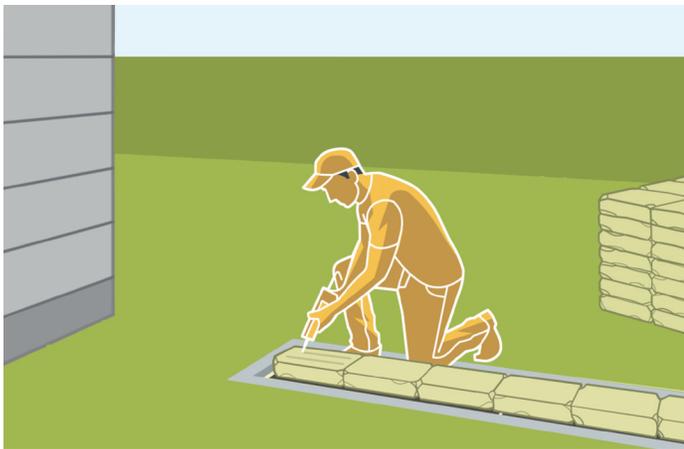

Posez votre unité murale divisée 1/2 pour commencer la deuxième rangée/rangée. Continuer à poser des unités complètes. Le 3ème cours, commencez par l'unité murale complète. Cela garantira que vous décalez toujours les unités murales ci-dessous.

Les conseils de Tim :

Pour les unités murales avec une lèvre en bas, utilisez un burin et une masse pour faire tomber la lèvre afin qu'elle repose à plat sur le panneau. Cela n'affectera pas la structure de l'unité murale.

Voir les pages suivantes pour plus d'options.

ÉTAPE 10

RANGÉES/COURS ET CAPUCHON


Continuez à ajouter vos rangées/courses. Utilisez de la colle à béton sur chaque couche. Les rangées/rangées impaires (1, 3, 5) utilisent des unités murales pleines. Les rangées/rangées paires (2, 4, 6) commencent par 1/2 unités puis des unités complètes.



Pour finir votre petit mur/mur assis, ajoutez le capuchon supérieur. Utilisez de l'adhésif pour béton plutôt que de poser votre unité murale sur de longues distances (dans le sens opposé des rangées/assises). Cela vous donnera une plus grande surface pour vous asseoir et vous donnera une belle apparence murale.



PROFITEZ MAINTENANT DE VOTRE MUR ASSIS POUR TOUTE UNE VIE.

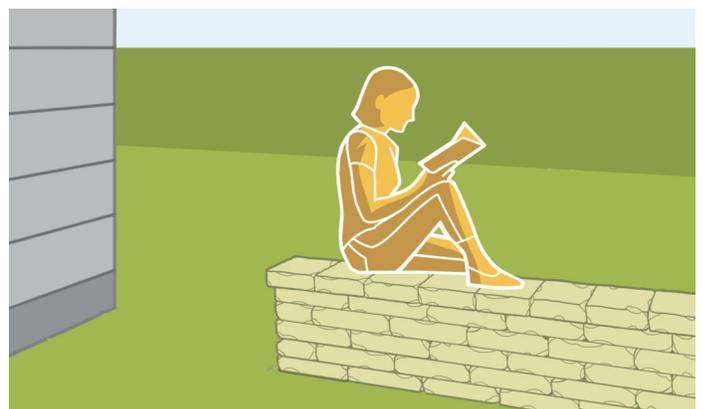


LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PROJETS DE MURS DE SOUTÈNEMENT EMPILABLES

- Stand Alone - Enterrez le premier cours, (étapes 1-10)
- Construire au-dessus des patios et des allées* (* pavés capables de supporter le poids, (étapes 7 à 10))


PROJETS DE MUR :

Piliers (simples) / Murs assis / Murs de banc (2 piliers) / Boîtes aux lettres / Bases de gril

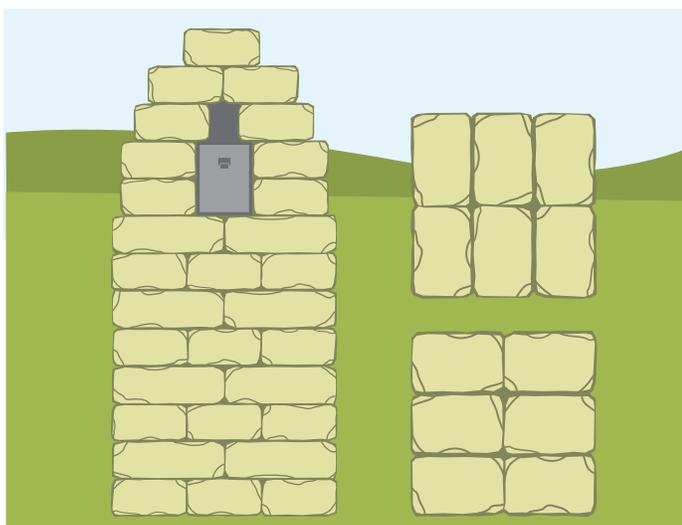


Boîte aux lettres : 67 unités murales (4 po X 8 po X 12 po)

REMARQUE : Faites pivoter le motif de 90 ° - chaque couche/rangée

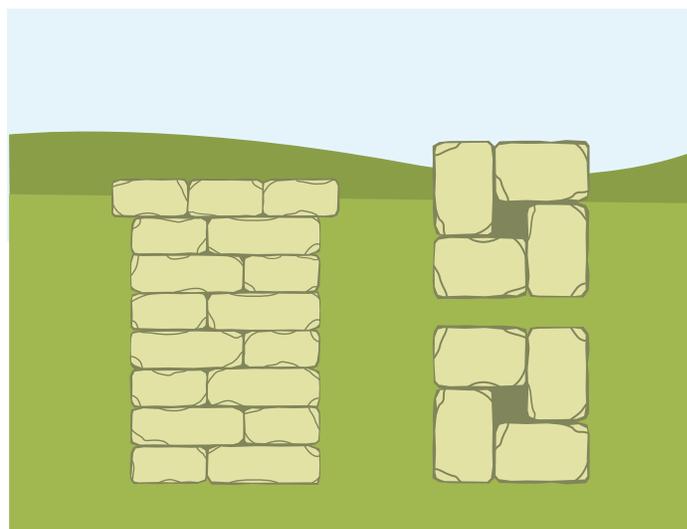

Piliers/Colonnes

REMARQUE : Faites pivoter le motif de 90 ° - chaque couche/rangée

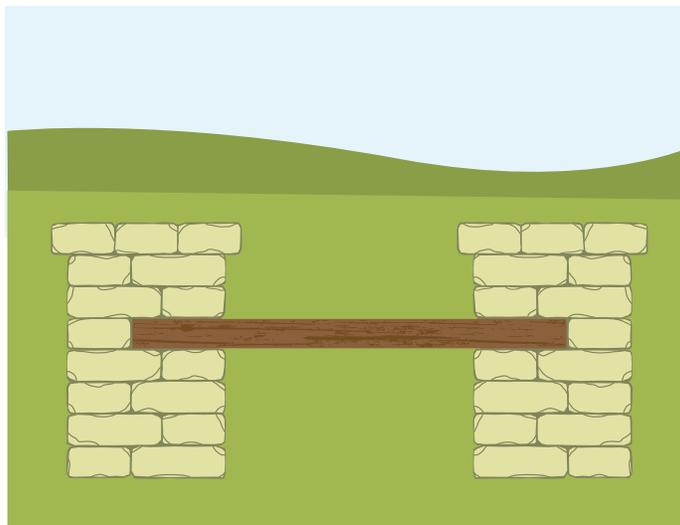

Banc Mur



BROCK
PaverBase

Pour tous les patios, allées, murs empilables, piliers, gazon artificiel, terrain athlétique, remises et plus encore


CÓMO INSTALAR MUROS DE CONTENCIÓN APILABLES

Pilares, paredes para sentarse, bancos, parrillas, buzón

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PROJETS DE MUR :

Piliers (simples) / Murs assis / Murs de banc (2 piliers) / Boîtes aux lettres / Bases de grill

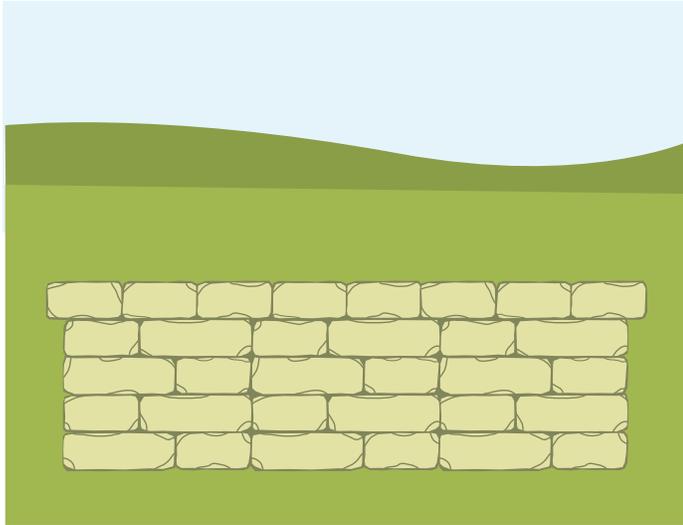

Assis mur - Running Bond




Mur d'assise de 8 po - Liaison courante



Mur d'assise de 8" - Aléatoire



Mur d'assise de 12 po - Aléatoire

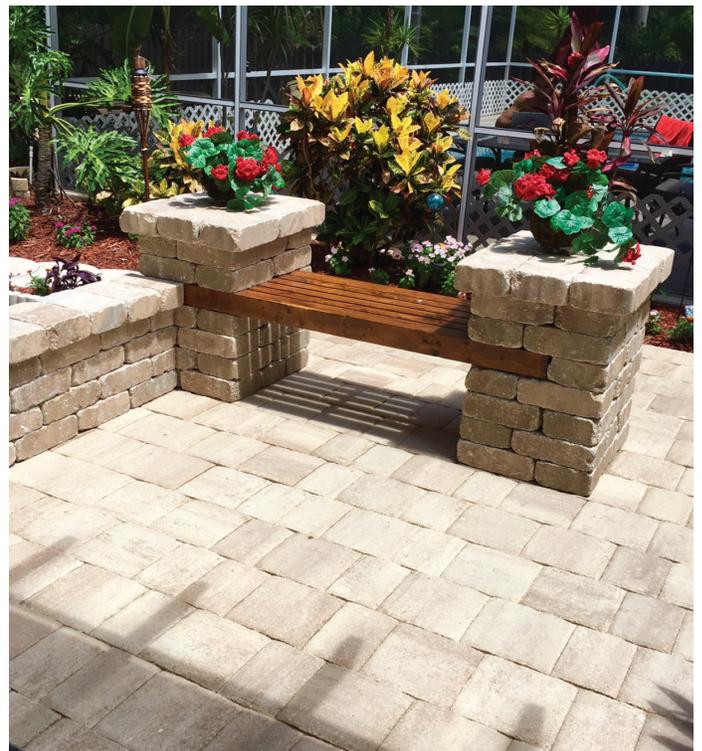

BROCK
PaverBase

Pour tous les patios, allées, murs empilables, piliers, gazon artificiel, terrain athlétique, remises et plus encore


CÓMO INSTALAR MUROS DE CONTENCIÓN APILABLES

Pilares, paredes para sentarse, bancos, parrillas, buzón

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PROJETS DE MUR :

Piliers (simples) / Murs assis / Murs de banc (2 piliers) / Boîtes aux lettres / Bases de grill

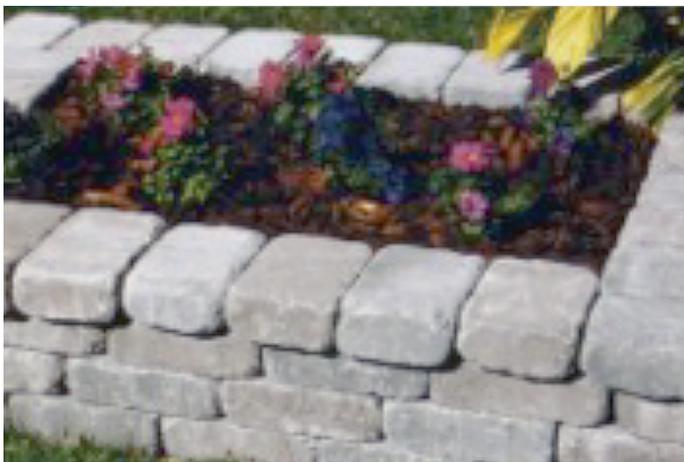

Planteuse



Murs empilables, piliers, bordures



Bordure haute

