

BROCK
PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más

**CÓMO INSTALAR
 MUROS DE CONTENCIÓN
 APILABLES**

Pilares, paredes para sentarse, bancos, parrillas, buzón

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PASO 1

PREPARANDO SU ÁREA DE PROYECTO

Determine cuánto excavar utilizando el siguiente ejemplo. Retire el césped a la profundidad deseada (desnave en lugar de cavar profundo) y al menos duplique la profundidad de su unidad de pared apilable (de adelante hacia atrás).



GUÍA DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL

Consejo de Tim:

¿Cuánto quitar? La profundidad total del proyecto será de aprox. la espesor de su unidad de pared apilable +1"

La profundidad que necesita excavar se determina sumando el grosor de los siguientes componentes:

EJEMPLO	Aprox. Espesor
Nivelación de arena sobre tela	1/2 pulgada (apisonador manual)
Pared (Grosor/Altura)*	+ Aprox. 4 pulgadas
Brock PaverBase	+ Aprox. 3/4 pulgadas
Excavar esta cantidad de pulgadas por debajo de su nivel actual	= Aprox. 5-1/4 pulgadas

*dependerá de la unidad de pared que seleccione.



Muro de jardín

PASO 2


NIVELAR Y COMPACTAR LA BASE

Usando un rastrillo duro y/o una pala, compacte el área nivelada de adelante hacia atrás y de lado a lado. El suelo debe compactarse firmemente con un apisonador manual o un compactador de placas, según el ancho de la zanja. Use una regla para ver y arreglar los puntos altos y bajos con un rastrillo y vuelva a compactar hasta que quede nivelado. No querrás usar arena para arreglar los puntos bajos. Use un nivel y revise la zanja, de adelante hacia atrás y de lado a lado, asegurándose de que el suelo esté nivelado.

Consejo de Tim:

Para suelos arcillosos, utilice un material que compacte bien, como tierra/tierra o alguna base de bolsa para que sea más fácil de compactar y nivelar.

El área debe ser lo más suave posible, asegurándose de eliminar los puntos altos y bajos dentro de +/- 1/4". Este es ahora su terreno plano compactado con una pendiente de 1/4" por pie. ¡Felicidades, la parte difícil ha terminado!

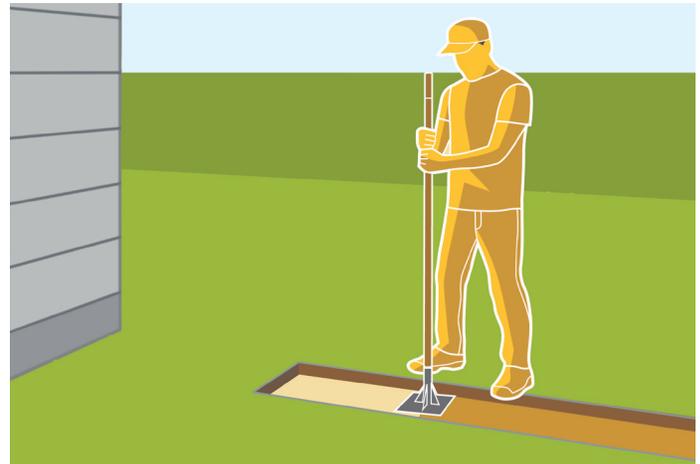

CONSEJO: Para suelos arcillosos, use tierra/tierra o material de base para que sea más fácil compactar el suelo con una pendiente de 1/4" por pie.



Muro para sentarse y banco



Pilar y pared sentada

NOTA: Construido directamente sobre patios y pasillos, simplemente apile las unidades de pared y use adhesivo para concreto en todas las capas.

BROCK PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más

CÓMO INSTALAR MUROS DE CONTENCIÓN APILABLES

Pilares, paredes para sentarse, bancos, parrillas, buzón

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.



PASO 3

AGREGUE UNA TELA DE PAISAJE DE LARGA DURACIÓN

A continuación, instale tela de jardinería de larga duración (15, 20, 30 años, de por vida) sobre el área excavada y compactada. Deje tela extra en los lados y extremos.

Consejo de Tim:

Coloque tela extra a los lados. Después de colocar el panel o los paneles y los adoquines, doble la tela hacia arriba y luego coloque restricciones en los bordes. Esto asegurará que la arena no pueda filtrarse.

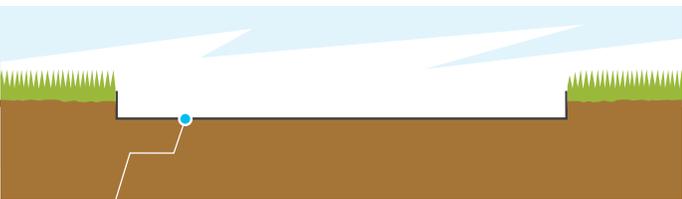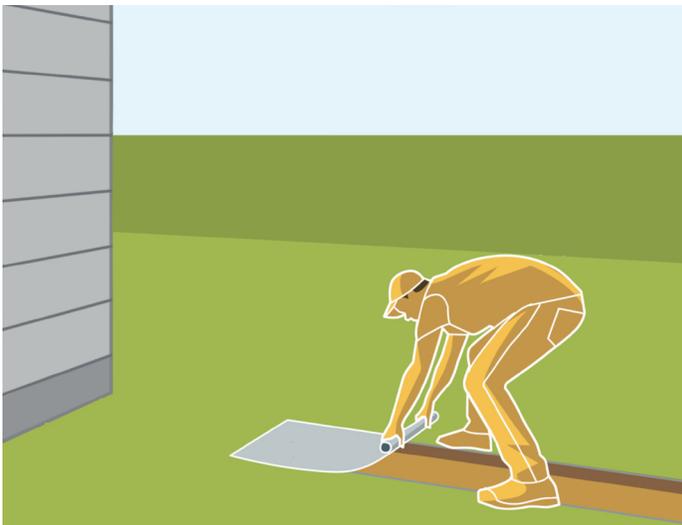

TEJIDO DE HIERBAS DE PAISAJE (BARRERA)

NOTA: La tela se mantiene en la arena, no para las malas hierbas.





Jardín - Muro para sentarse y pilares

PASO 4

EXTENDER UNA CAPA DE 1/2" DE ARENA NIVELADORA

Coloque tubos de 2 1/2" o barras de refuerzo (diámetro exterior) encima de la tela dentro de la zanja. Esparza arena para adoquines de nivelación para todo uso (también llamada arena para adoquines).

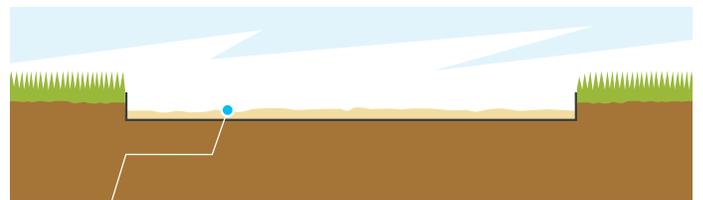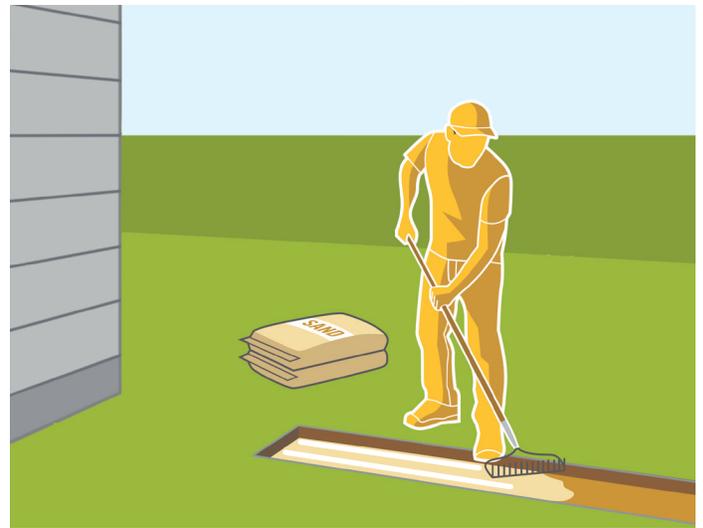

ARENA PARA PAVIMENTOS DE NIVELACIÓN PARA TODO USO DE 1/2" (PASO 2 ARENA)



Muro de jardín

BROCK PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más

CÓMO INSTALAR MUROS DE CONTENCIÓN APILABLES

Pilares, paredes para sentarse, bancos, parrillas, buzón

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.


PASO 5

SOLAR LA ARENA CON UNA TABLA

Usando un 2x4 corto ligeramente más pequeño que el ancho del tramo, alise la arena usando la tabla sobre las tuberías o barras de refuerzo, manteniendo la arena nivelada. Mueva las tuberías a lo largo de la zanja a medida que avanza. Retire las tuberías y apisonese la arena a mano. Use una regla o un nivel para asegurarse de que aún no tenga ningún punto bajo.

Consejos de Tim:

- Si está construyendo un muro corto y su área está en una pendiente, comience por el extremo inferior cavando su zanja. Es posible que tenga varias áreas de pared en niveles y que tenga más unidades de pared apiladas en las filas/hiladas del extremo inferior que en el extremo superior. manteniendo la zanja nivelada en todo momento.
- Retire los tubos de solera antes de colocar sus paneles.

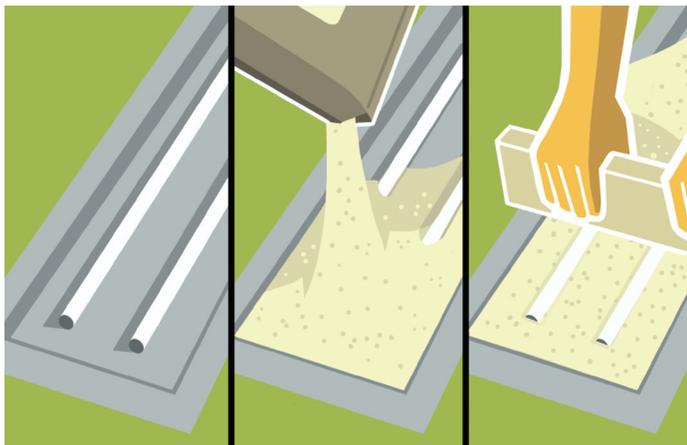

REGLA NIVELADORA DE ARENA 1/2"

PASO 6

CORTE LOS PANELES, INSTALE LOS PANELES CORTADOS BROCK PAVERBASE



Apile el panel de modo que todas las esquinas coincidan (machihembrado o por debajo y por encima). Luego, corte los paneles a lo largo (36" de largo) con un nivel o un borde recto y una navaja multiusos. Los paneles deben ser más anchos que sus unidades de pared apilables por al menos 2" a 3" en cada lado.

Comenzando por un extremo, coloque los paneles cortados en la zanja.

Recorte las curvas o los bordes con una navaja multiusos. Coloque cualquier pieza sobrante de Brock PaverBase en su contenedor de reciclaje.

Consejos de Tim:

Dobla la tela extra del paisaje hacia arriba por todos los lados y rellena la tierra y compacta. Esto evitará que la arena se filtre.

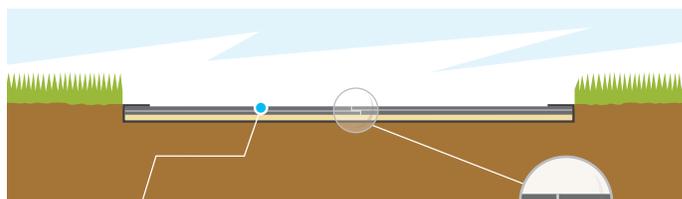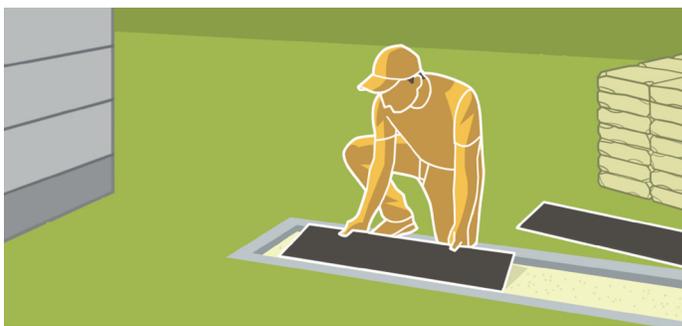

PANELES DE BASE DE PAVIMENTO DE BROCK

BROCK PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más

CÓMO INSTALAR MUROS DE CONTENCIÓN APILABLES


Pilares, paredes para sentarse, bancos, parrillas, buzón

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PASO 7

INSTALE LAS UNIDADES DE PARED APILABLES

¡Ahora la diversión realmente comienza! Coloque su unidad de pared apilable en el panel manteniendo el panel adicional (2" a 3") en todos los lados. Use un nivel y un mazo de goma si es necesario para verificar que las unidades de pared aún estén niveladas en todas las direcciones. Continúe colocando sus unidades de pared en la primera capa/hilada.

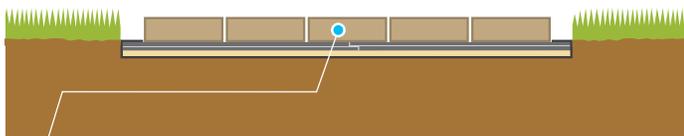

RELLENO ALREDEDOR DE LOS LADOS DE LA PRIMERA HILERA ENTERRADA




PASO 8

UNIDADES DE PARED DIVIDIDA

Necesitará una unidad de pared dividida para comenzar su segunda fila/hilera y todas las capas pares (2, 4, 6). Esto compensará las unidades según sea necesario.

Use gafas de seguridad y guantes para dividir sus unidades de pared. Comience marcando la unidad de pared en todos los lados con un cincel y un mazo. No está tratando de dividir la unidad, solo puntúe (marcas profundas de Scratch). Continúe girando la unidad de pared y marcando en todos los lados. Cuanto mejor anotes, mejor división tendrás. Siga girando la unidad de pared en los lados hasta que se separe. ¡Felicidades, lo lograste!

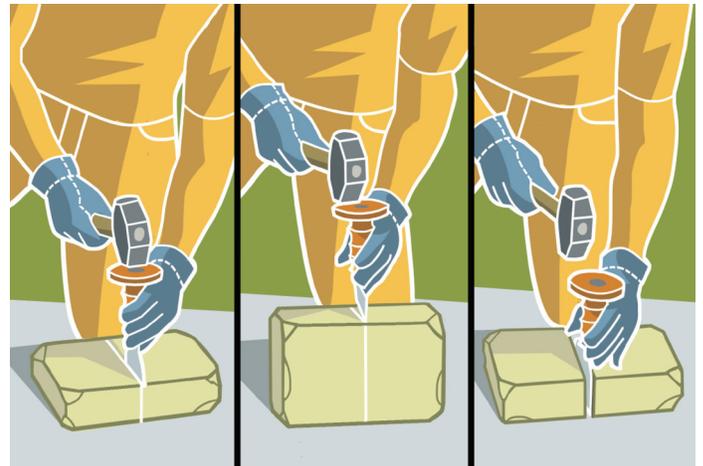

Banco de pared



Dos Pilares con Banco

BROCK PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más

CÓMO INSTALAR MUROS DE CONTENCIÓN APILABLES



Pilares, paredes para sentarse, bancos, parrillas, buzón

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PASO 9

COLOQUE HILADAS COMPENSANDO SUS UNIDADES DE PARED

Antes de comenzar con la segunda fila/hilada, use un buen adhesivo para concreto (2 líneas/perlas) en la parte superior de las unidades de pared. Haga esto para cada fila/curso

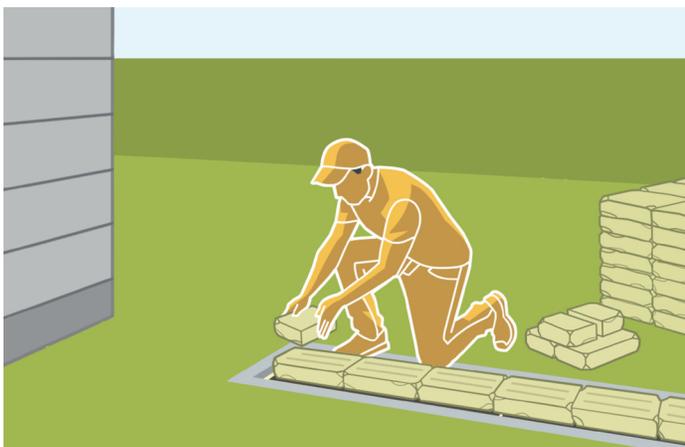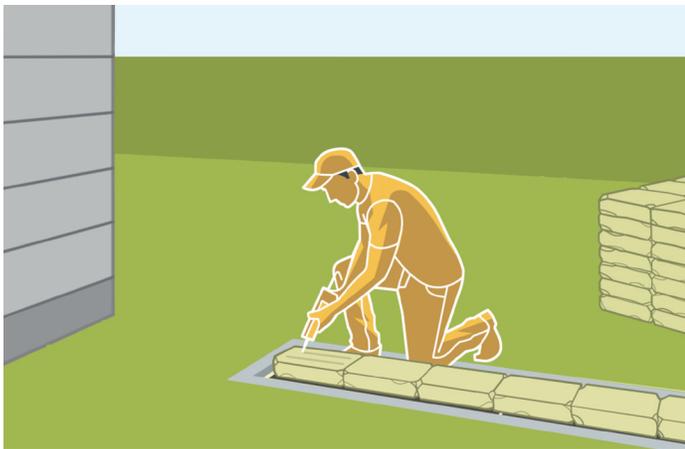

Coloque su unidad de pared dividida en 1/2 para comenzar la segunda fila/hilada. Continúe colocando unidades completas. El tercer curso, comience con la unidad de pared completa. Esto asegurará que siempre desplace las unidades de pared de abajo.

Consejos de Tim:

Para unidades de pared con un reborde en la parte inferior, use un cincel y un mazo para quitar el reborde de modo que quede plano sobre el panel. No afectará la estructura de la unidad de pared.

Consulte las páginas siguientes para obtener más opciones.

PASO 10

FILAS/HILAS Y TAPA SUPERIOR


Continúe agregando sus filas/cursos. Use adhesivo para concreto en cada capa. Las hileras/hiladas impares (1, 3, 5) usan unidades de pared completas. Incluso las filas/hiladas (2, 4, 6) comienzan con 1/2 unidad y luego con unidades completas.



Para terminar su pared corta/pared para sentarse, agregue la tapa superior. Use adhesivo para concreto que coloque su unidad de pared a lo largo (dirección opuesta a las filas/hiladas). Esto le dará un área más grande para sentarse y hará que su pared se vea genial.



AHORA DISFRUTA DE TU PARED PARA SENTARSE DE POR VIDA.

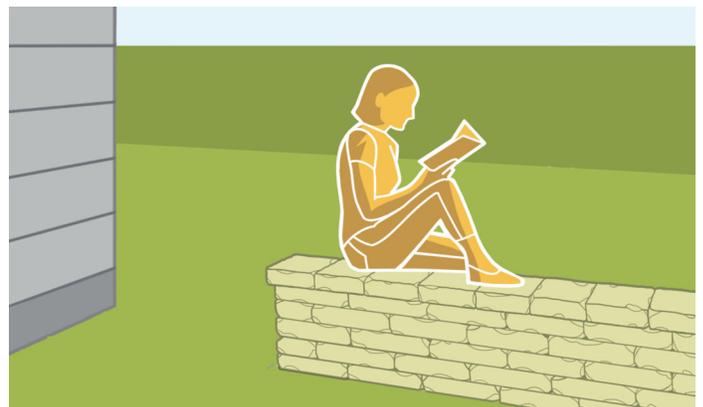


LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PROYECTOS DE MUROS DE CONTENCIÓN APILABLES

- **Stand Alone:** enterrar la primera hilera (pasos 1 a 10)
- **Construya sobre patios y pasillos*** (*adoquines que puedan soportar el peso, (pasos 7-10))


PROYECTOS DE PARED:

Pilares (individuales) / Paredes para sentarse / Paredes para bancos (2 pilares) / Buzones / Bases para parrillas

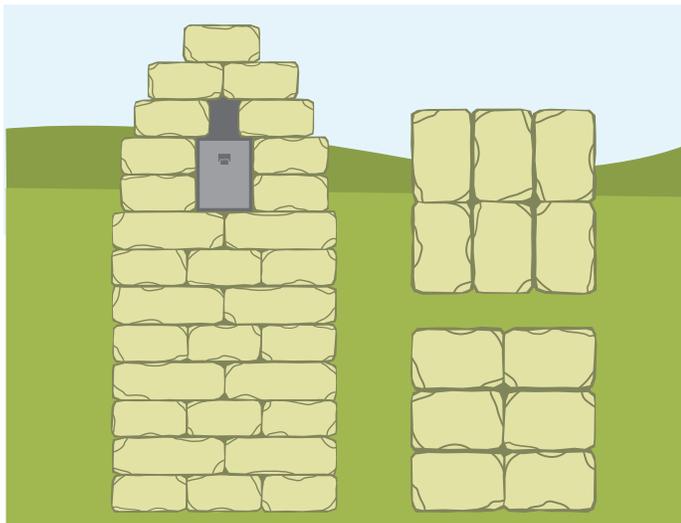


Buzón: 67 unidades de pared (4 pulg. X 8 pulg. X 12 pulg.)

NOTA: Gire el Patrón 90° - cada capa/hilada

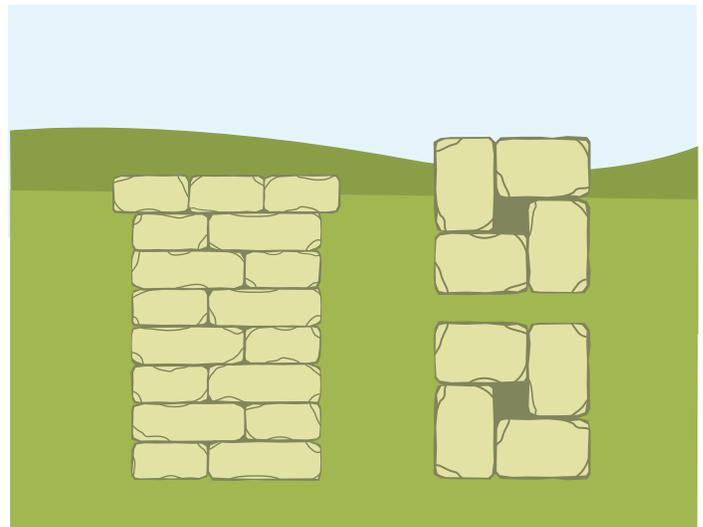

Pilares/Columnas

NOTA: Gire el Patrón 90° - cada capa/hilada

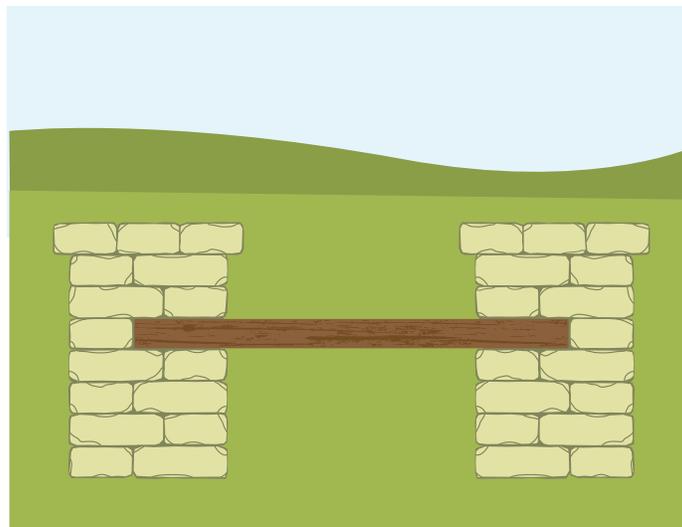

Banco de pared



BROCK
PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más


CÓMO INSTALAR MUROS DE CONTENCIÓN APILABLES

Pilares, paredes para sentarse, bancos, parrillas, buzón

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PROYECTOS DE PARED:

Pilares (individuales) / Paredes para sentarse / Paredes para bancos (2 pilares) / Buzones / Bases para parrillas

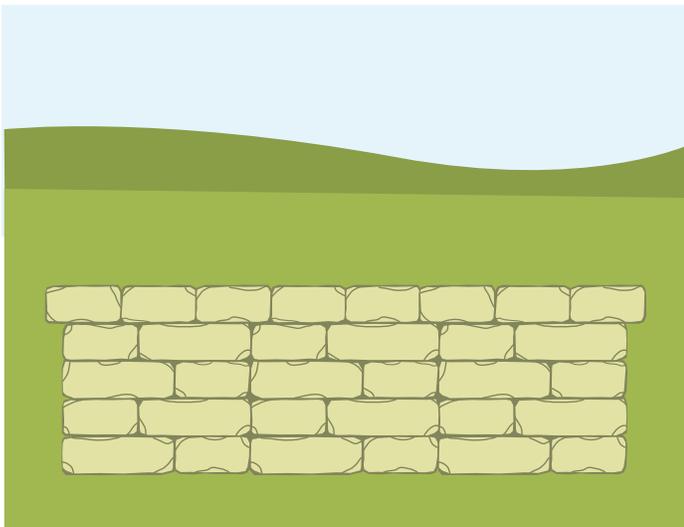

Muro Sentado- Correr Bond



Muro para sentarse de 8" - Running Bond



Muro para sentarse de 8" - Aleatorio



Muro para sentarse de 12" - Aleatorio



BROCK
PaverBase

Para todos los patios, pasillos, paredes apilables, pilares, césped artificial, canchas deportivas, cobertizos y más


CÓMO INSTALAR MUROS DE CONTENCIÓN APILABLES

Pilares, paredes para sentarse, bancos, parrillas, buzón

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

PROYECTOS DE PARED:

Pilares (individuales) / Paredes para sentarse / Paredes para bancos (2 pilares) / Buzones / Bases para parrillas

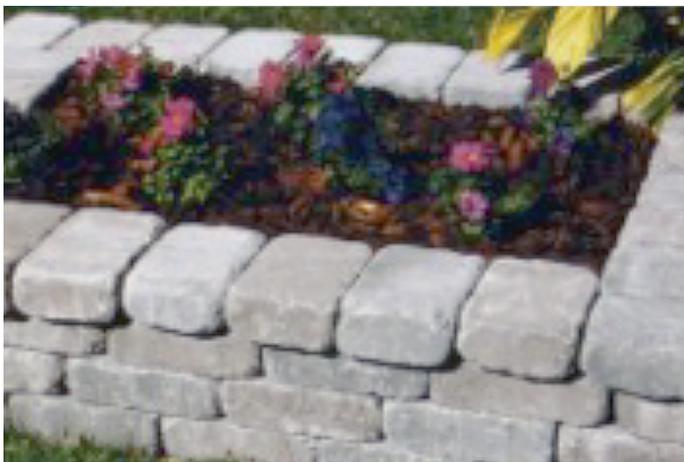

Plantadora



Paredes Apilables, Pilares, Bordeadoras



Ribete alto

